

MACK
DE VENEZUELA

 **DONGFENG**

DEPARTAMENTO DE POSTVENTA
Servicio Dongfeng

El Venezolano

**Introduccion
preliminar de
producto MAGE
Modulo 4**

PS 051 010

Mayo 2026



www.grupomackdevenezuela.com

Contenido



- I. Generalidades
- II. Producto
- III. Ficha Técnica
- IV. Identificación del Vehículo y Seguridad**
- V. Panel de Instrumentos
- VI. Iluminación
- VII. Cabina
- VIII. Coberturas de Garantía


IDENTIFICACION DEL VEHICULO



DESGLOSE DEL VIN (ESTRUCTURA DE 17 CARACTERES)

- **Posiciones 1-3 (WMI):** Identifican al fabricante y país de origen.
- **Posiciones 4-8 (VDS):** Describen el modelo, motor y tipo de carrocería.
- **Posición 9:** Dígito de seguridad.
- **Posición 10 (Año):** Indica el año modelo del vehículo.
- **Posiciones 11-17 (VIS):** Número de serie único de producción.

IDENTIFICACION DEL VEHICULO

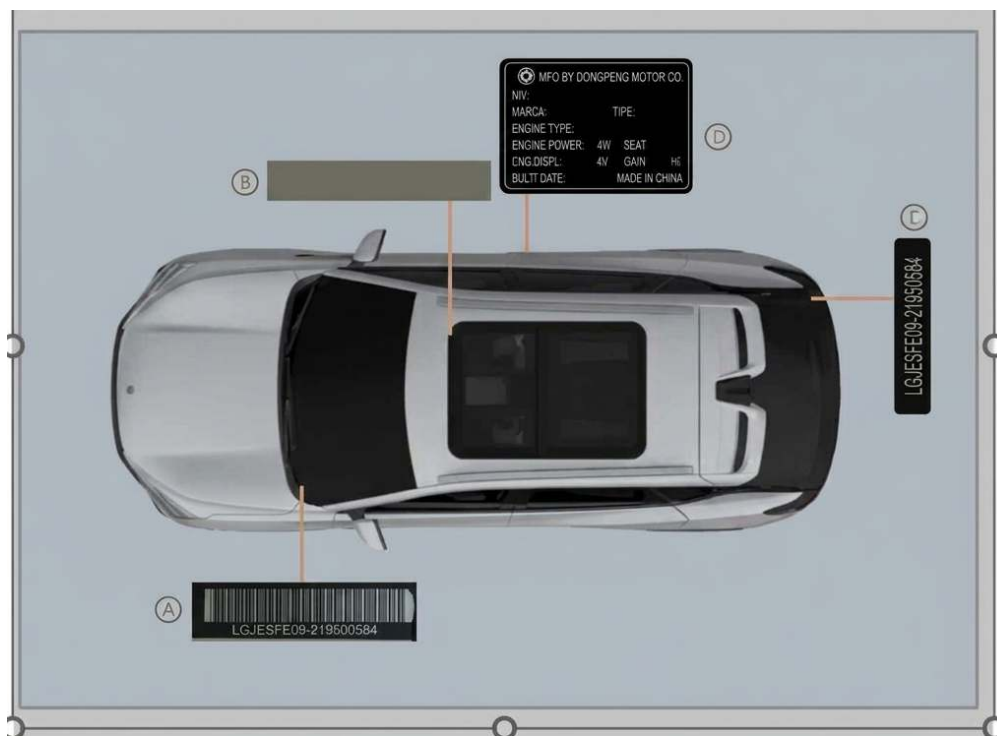

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETAS DEL VEHÍCULO

El código VIN es el código de identificación único del vehículo, que está ubicado en la parte delantera, lateral y trasera del vehículo.

La ubicación de pegado y grabado se muestra a detalles en las figuras siguientes


IDENTIFICACION DEL VEHICULO



IDENTIFICACION DEL VEHICULO

El código VIN (A) está ubicado en la parte superior izquierda del tablero se puede ver a través del parabrisas

IDENTIFICACION DEL VEHICULO

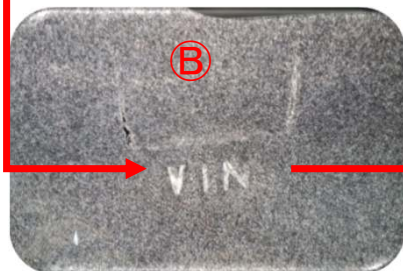

IDENTIFICACION DEL VEHICULO

El código VIN (B) está grabado en la cara extrema del travesaño delantero del asiento delantero derecho y puede verse moviendo el asiento hacia atrás y levantando parcialmente la alfombra.


IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO



IDENTIFICACION DEL VEHICULO

El código VIN © está ubicado en el borde interior del lado derecho de la compuerta del maletero (solo puede verlo cuando abre la compuerta trasera)

IDENTIFICACION DEL VEHICULO

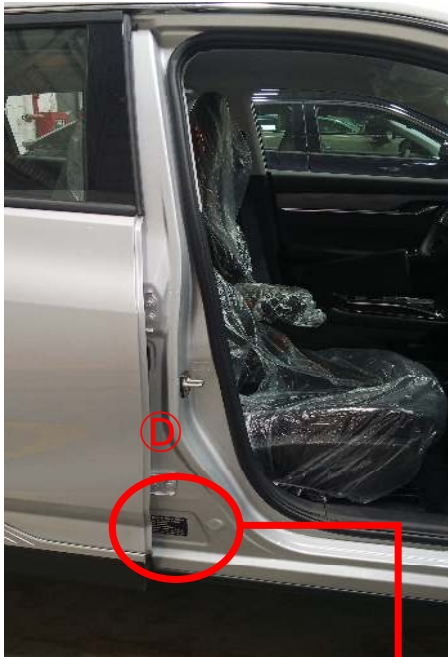

IDENTIFICACION DEL VEHICULO

La placa de identificación ① del vehículo se ubica en la parte inferior del pilar B derecho.


IDENTIFICACION DEL VEHICULO



IDENTIFICACION DEL VEHICULO

Al abrir el capó del motor, se puede ver el número de serie del motor pegado en la caja del filtro de aire del motor (A)

El número serial del motor (B) está grabado en el bloque de cilindros en la parte inferior izquierda con la unión de la transmisión al lado del motor de arranque.

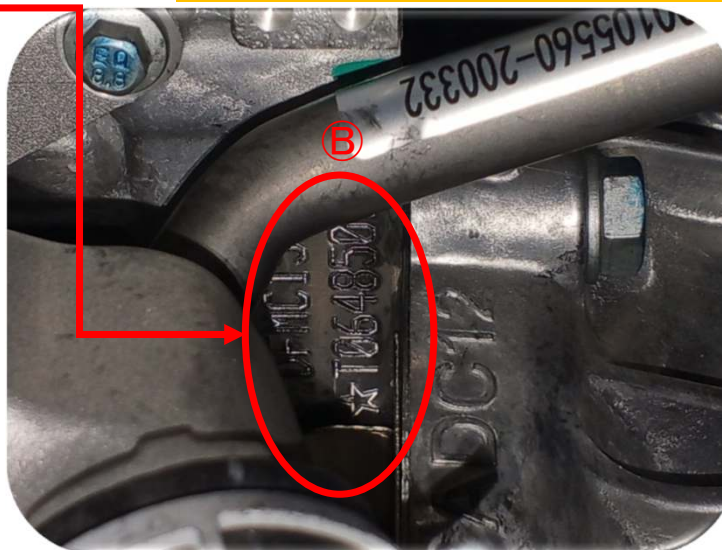

SEGURIDAD

SEGURIDAD PASIVA / ACTIVA

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Bolsas de Aire (Airbags):• Anclajes ISOFIX:• Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado• Asistencias de Conducción Avanzadas (ADAS)• Control de Crucero Adaptativo | <ul style="list-style-type: none">• Control Electrónico de Estabilidad (ESC)• Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) con Distribución Electrónica de Frenado (EBD)• Sistema de Control de Tracción (TCS)• Asistencia de Control en Pendientes (HHC / HAS) y Control de Descenso (HDC)• Sistema de Asistencia Hidráulica de Frenado (HBA) |
|--|---|

SEGURIDAD

ADAS Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (*Advanced Driver Assistance Systems*).

- Frenado Automático de Emergencia (AEB) y Alerta de Colisión Frontal (FCW).
- Asistencia de Mantenimiento de Carril (LKA) y Alerta de Salida de Carril (LDW).
- Monitor de Punto Ciego (BSD) y Alerta de Tráfico Cruzado Trasero (RCTA).
- Alerta de Apertura de Puertas (DOW)
- Maniobrabilidad y Aparcamiento
- Cámara de visión panorámica 360° de alta definición, que incluye la función de chasis transparente para ver obstáculos debajo del vehículo.
- Sensores de proximidad (radar) traseros para estacionamiento.
- Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) con función Auto-Hold.
- Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS)

SEGURIDAD



Llave inteligente

- 1 Llave inteligente
- 2 Llave mecánica
- Cada vehículo está equipado con 2 llaves inteligentes, 1 llave mecánica y una tarjeta con contraseña antirrobo. Sólo la llave inteligente que corresponde al vehículo puede abrir la puerta y arrancar el vehículo.

SEGURIDAD



Funciones de la llave inteligente

Entrada sin llave


·Función de control remoto

Llave mecánica

·Arranque/apagado del vehículo

Apertura y cierre conveniente de las ventanillas y del techo solar

SEGURIDAD

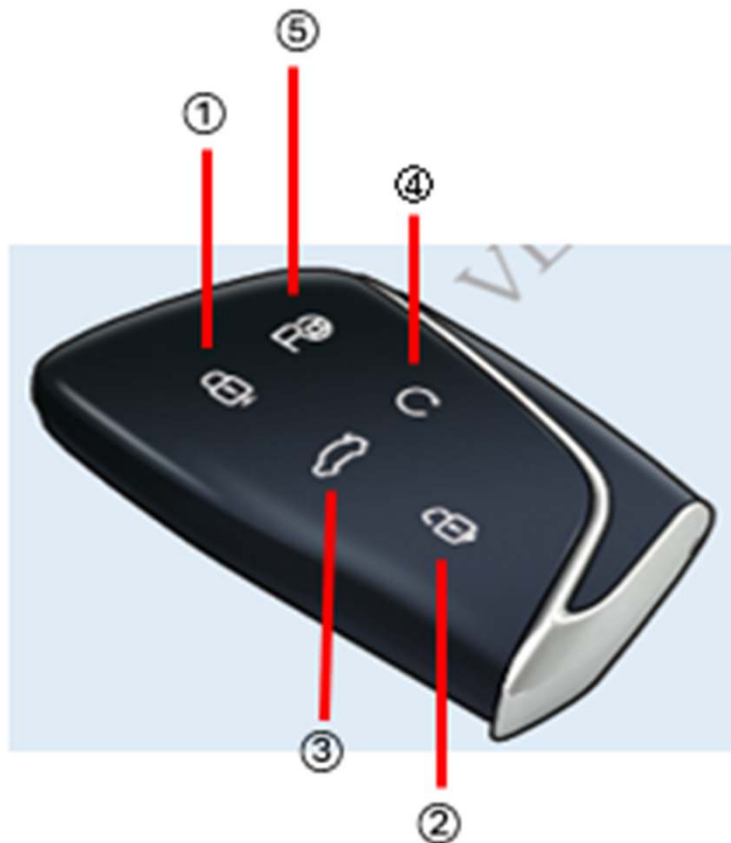

Dispositivo de control remoto

- ① Bloqueo de puertas, subir la ventanilla a distancia y activación del sistema de alarma.
- ② Desbloqueo de puertas, bajar la ventanillas a distancia y desactivación del sistema de alarma.
- ③ Desbloqueo de puerta del maletero.
- ④ Encendido / apagado del motor a distancia.
- ⑤ Botón de búsqueda de vehículo

SEGURIDAD




Rango de operación de la función de entrada sin llave

El rango de operación significa que la distancia entre la llave inteligente y el interruptor de solicitud está dentro del rango válido.

La función de entrada sin llave sólo puede utilizarse cuando la llave inteligente está dentro del rango de operación.

Cuando la batería de la llave inteligente está agotada o hay ondas de radio fuertes en el lugar de operación, el rango de operación del sistema de llave inteligente se reducirá y es posible que no funcione correctamente

SEGURIDAD

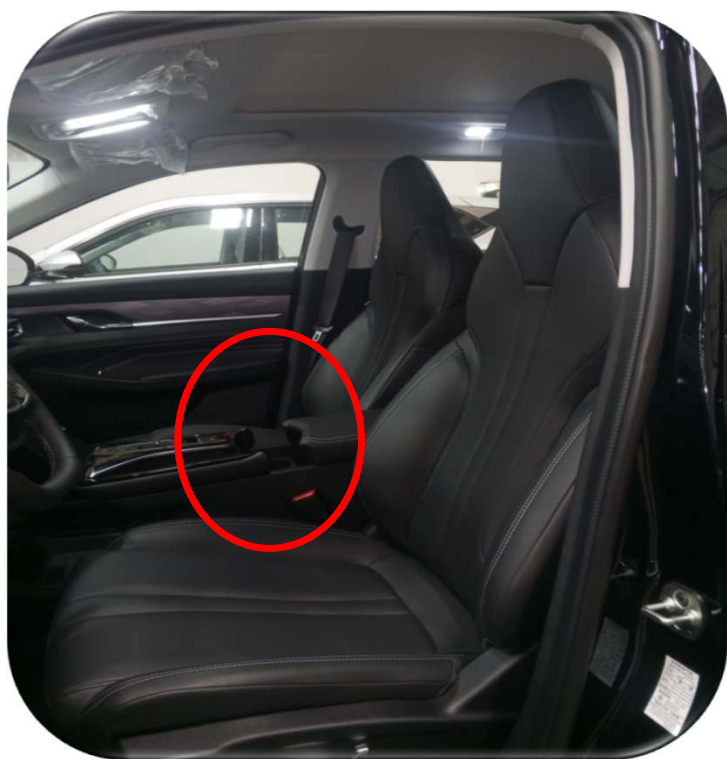


Llave de Control Inteligente

En la consola central justo en la zona del portavasos/bandeja de carga inalámbrica.

Si la llave se queda sin batería, debes colocarla exactamente en esa zona de la consola central para que la antena del auto energice por inducción el transpónder de la llave y te permita arrancar.

SEGURIDAD

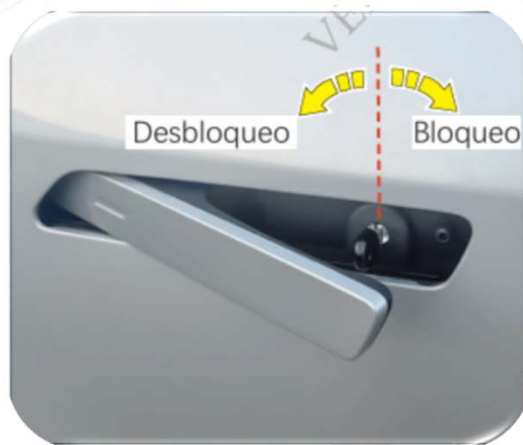

Llave mecánica

- Si la función de entrada sin llave y la función de control remoto no pueden desbloquear/bloquear la puerta, se puede usar la llave mecánica para desbloquear/bloquear la puerta del conductor

SEGURIDAD



Reemplazo de la batería de la llave

- Haga palanca en la ranura A situada debajo de la llave inteligente con un pequeño destornillador plano envuelto en un paño para separar la cubierta decorativa delantera de la llave
- Saque la batería y reemplácela por una nueva: Batería: CR2032 o equivalente.
- Asegúrese de que el polo positivo de la batería está orientado hacia el lado de la carcasa con logotipo
- Vuelva a colocar la cubierta del cuerpo de la llave inteligente y la cubierta decorativa en su sitio;
- 5. Accione los botones para comprobar si funcionan correctamente