

MACK
DE VENEZUELA



DEPARTAMENTO DE POSTVENTA
Servicio Dongfeng

El Venezolano

**Introduccion
preliminar de
producto Shine GS,
Modulo 4.**

PS 050 010

Abril 2026



www.grupomackdevenezuela.com

Contenido



- I. Introducción
- II. Producto
- III. Ficha Técnica
- IV. Identificación y seguridad del Vehículo**
- V. Panel de Instrumentos
- VI. Iluminación
- VII. Cabina
- VIII. Coberturas de Garantía

IV Identificación Del Vehículo



DESGLOSE DEL VIN (ESTRUCTURA DE 17 CARACTERES)


- **Posiciones 1-3 (WMI):** Identifican al fabricante y país de origen.
- **Posiciones 4-8 (VDS):** Describen el modelo, motor y tipo de carrocería.
- **Posición 9:** Dígito de seguridad.
- **Posición 10 (Año):** Indica el año modelo del vehículo.
- **Posiciones 11-17 (VIS):** Número de serie único de producción.

IV Identificación Del Vehículo


CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETAS DEL VEHÍCULO

El código VIN es el código de identificación único del vehículo, que está ubicado en la parte delantera, lateral y trasera del vehículo.

La ubicación de pegado y grabado se muestra a detalles en las figuras siguientes

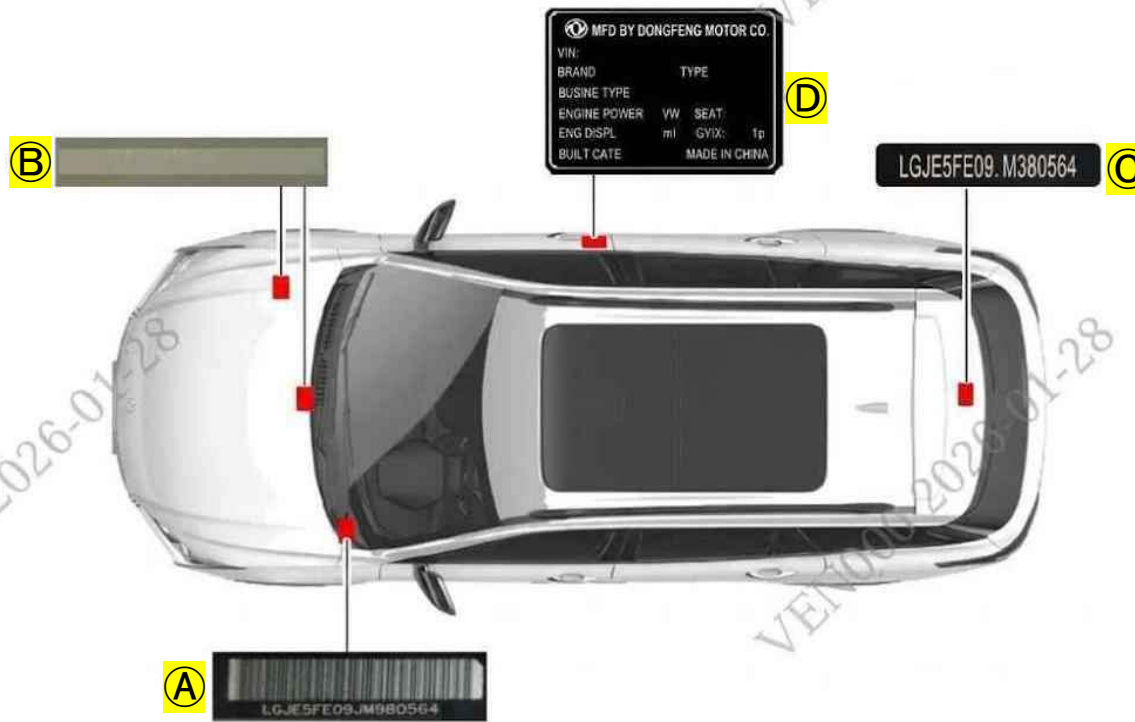

IV Identificación Del Vehículo

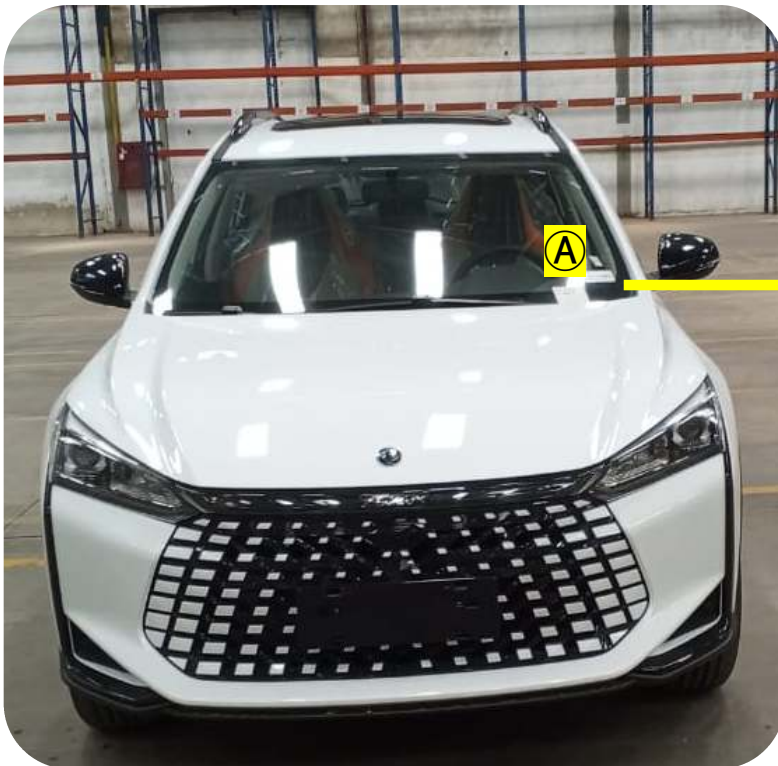

IDENTIFICACION DEL VEHICULO

- El código VIN (A) está ubicado en la parte superior izquierda del tablero se puede ver a través del parabrisas.




IV Identificación Del Vehículo




IDENTIFICACION DEL VEHICULO

- El código VIN **B** está grabado en la base del amortiguador delantero derecho (detrás del depósito de refrigerante) o en la chapa en el centro de la viga inferior del parabrisas delantero del compartimiento del motor.

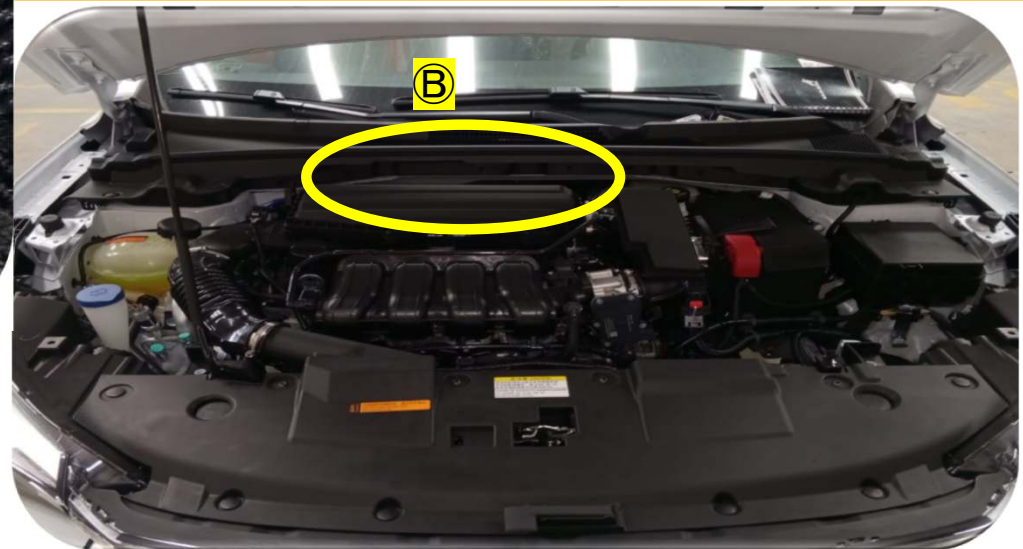


IV Identificación Del Vehículo

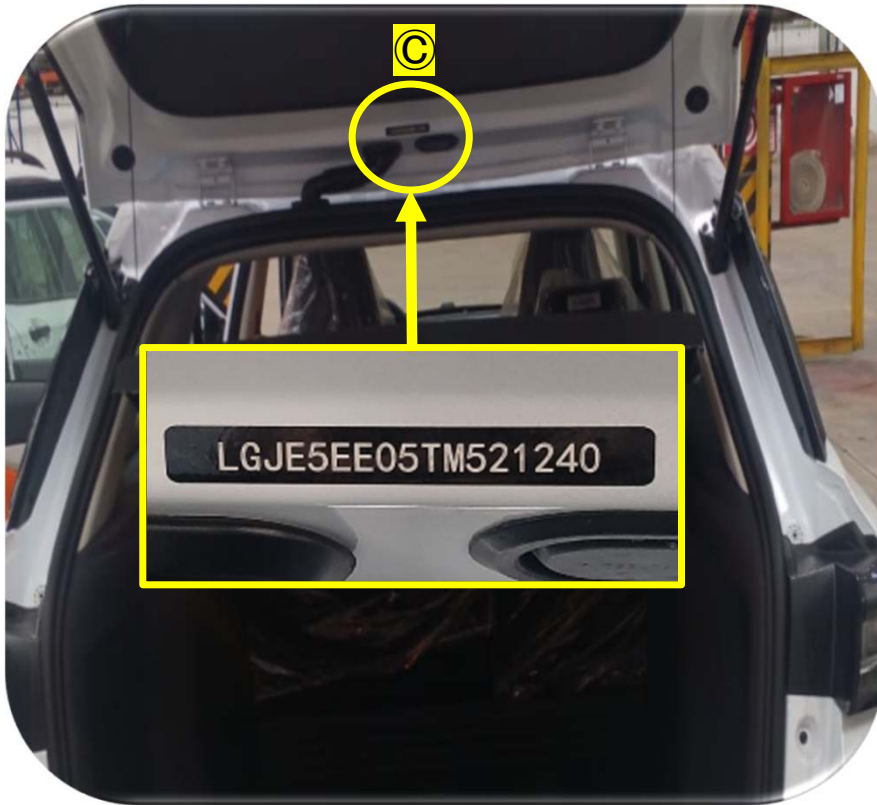

IDENTIFICACION DEL VEHICULO

- El código VIN © está grabado en la parte media superior interna de la puerta del maletero, el mismo se puede apreciar al subir dicha puerta

IV Identificación Del Vehículo

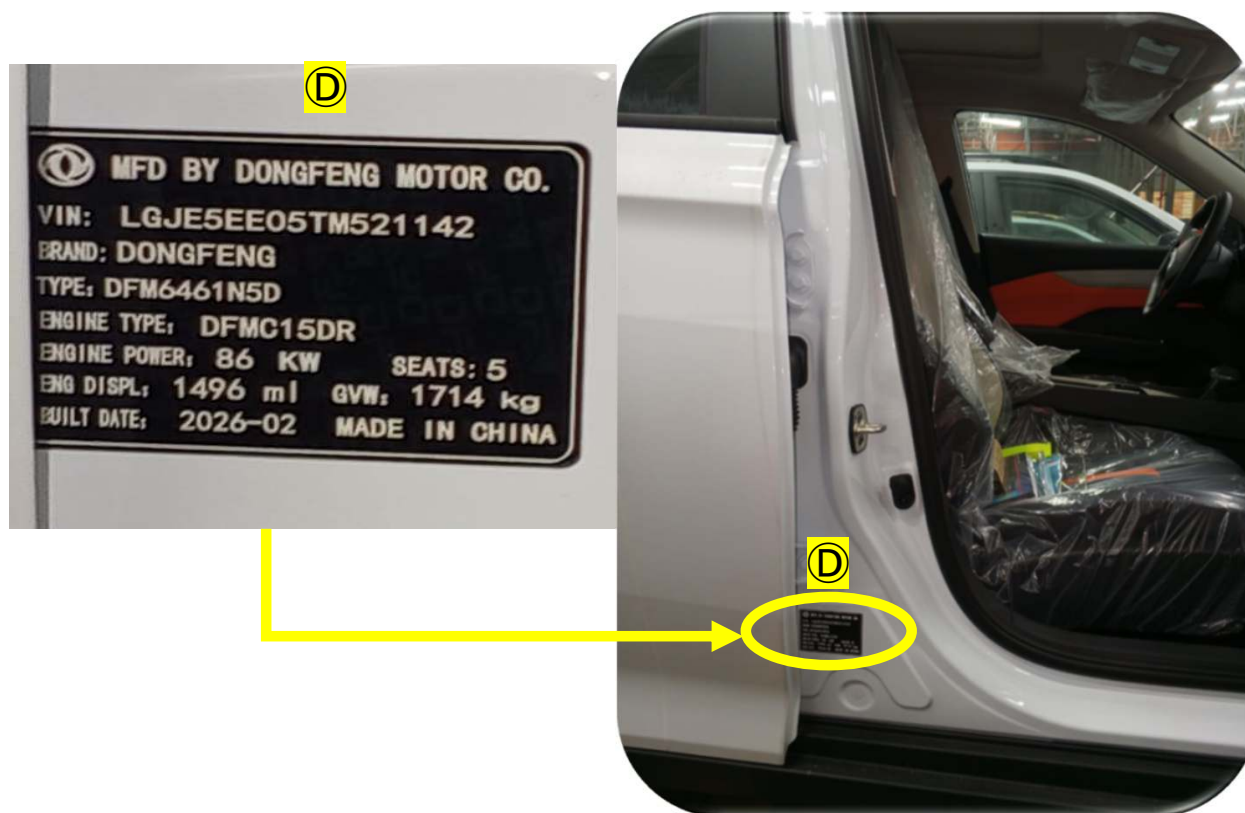

IDENTIFICACION DEL VEHICULO

El stickers de identificación vehicular emitida por el fabricante, se encuentra colocada en la parte inferior del marco de la puerta delantera derecha, como se muestra en la imagen.

IV Identificación Del Vehículo



IDENTIFICACION DEL VEHICULO

- El número serial del motor está impreso en el bloque de cilindros del motor, y es un código único.
- El número serial del motor está ubicado en el bloque de cilindros en la parte inferior izquierda, al lado del motor de arranque.
- En la caja del filtro de aire de motor se encuentra el stickers con el numero de identificación del bloque de motor



Seguridad

Sistemas Activos, Pasivos

- **ABS + EBD** – Anti bloqueo de frenada y distribución electrónica de frenada. (A)
- **ESC** – Control electrónico de estabilidad (A)
- **TCS** – Control de tracción (A)
- **HHC** – Asistente arranque en pendiente (A)
- **HBA** – Asistente de frenado hidráulico (A)
- **CCS** - Control de crucero inteligente
- **TPMS** – Monitoreo de presión de neumáticos. (ADAS)
- **IMMO** - Inmovilizador electrónico de motor
- **AUTO HOLD** – Control de frenado de forma automática. (A)

- **AIRBAG** - Sistema de bolsas de aire frontales y laterales. (P/ADAS)
- Radar y cámara marcha atrás.
- **Cinturones de seguridad:** Cinturones de 3 puntos en todos los asientos y recordatorio de uso para el conductor en la pantalla. (P/ADAS)
- **Protección infantil:** Cuenta con sistema de anclajes ISO-FIX para sillas de niños en los asientos traseros y seguro para niños en las puertas. (P/ADAS)

Seguridad

Llave de Control Inteligente

- Ya sea que llueva o este oscuro el garaje, no tendrá que molestarse en encontrar la llave. Cuando este cerca del vehículo aproximadamente 1 metro, la cerradura de la puerta se desbloquea automáticamente y desbloqueará el antirrobo.



Seguridad



Llave de Control Inteligente

- **NOTA:**
- Dado el caso que la batería del control de apertura de puertas este deficiente de carga y no permitira el encendido del vehiculo, y tendrá que realizar:
 - Colocar el control dentro de la consola central del vehiculo, con la imagen del candado cerrado viendo hacia la parte frontal del vehiculo
 - Accionar el interruptor de encendido y esperar que el motor encienda.
 - Posteriormente proceda a sustituir la batería CR2032 del control.