

MACK
DE VENEZUELA



DEPARTAMENTO DE POSTVENTA
Servicio Dongfeng

El Venezolano

**Introduccion
preliminar de
product MAGE,
Modulo 5**

PS 051 010

Junio 2026



www.grupomackdevenezuela.com

Contenido



- I. Generalidades
- II. Producto
- III. Ficha Técnica
- IV. Identificación del Vehículo y Seguridad
- V. Panel de Instrumentos**
- VI. Iluminación
- VII. Habitáculo, exterior y operación
- VIII. Coberturas de Garantía

PANEL DE INSTRUMENTOS




PANEL DE INSTRUMENTOS



- ① Volante multifunción.
- ② Panel de instrumentos digital.
- ③ Espejo retrovisor interno
- ④ Interruptor combinado de luces
- ⑤ Interruptor combinado de limpiaparabrisas y lavaparabrisas
- ⑥ Botón de encendido
- ⑦ Pantalla táctil central
- ⑧ Salidas de aire acondicionado
- ⑨ Selector de marchas (Palanca de cambios)

PANEL DE INSTRUMENTOS

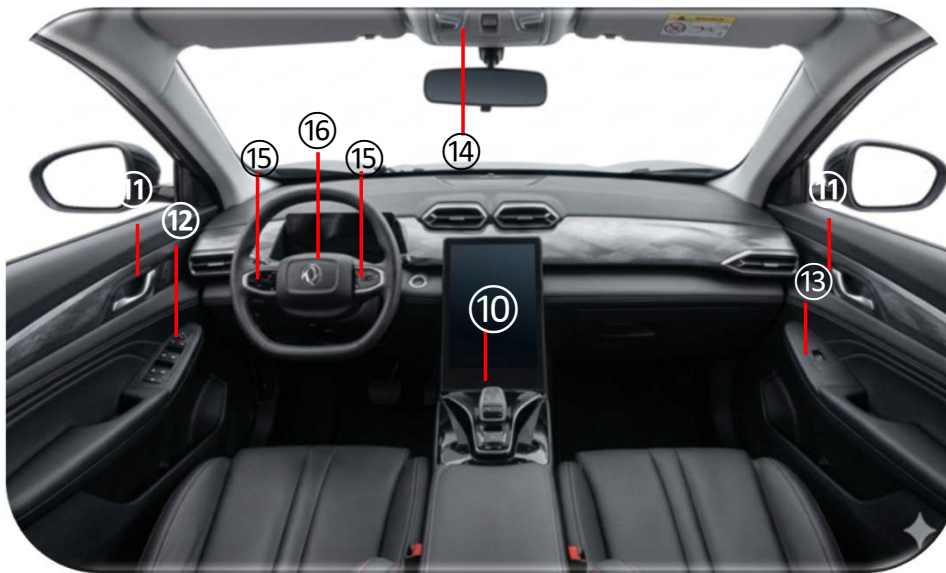

- ⑩ Interruptor de la luz de advertencia de peligro.
- ⑪ Manilla de apertura interna de la puerta.
- ⑫ Panel de control maestro (Interruptores elevavidrios de las 4 puertas, bloqueo de ventanas, seguros de puertas).
- ⑬ Interruptor eleva vidrio.
- ⑭ Lampara de techo.
- ⑮ Botones de operación del tablero de instrumentos.
- ⑯ Claxon.


PANEL DE INSTRUMENTOS



AVISO DE PUERTA ABIERTA

- Al abrir una o más puertas, la pantalla del panel de instrumentos mostrará un aviso indicando que la o las puertas correspondientes fueron abiertas, de igual manera si quedo cerrada indebidamente. (La figura la condición cuando una de las puertas no esta cerradas), esto es con la ignición en off.
- Este será el primer mensaje que le dará el vehículo al ingresar al mismo.

PANEL DE INSTRUMENTOS

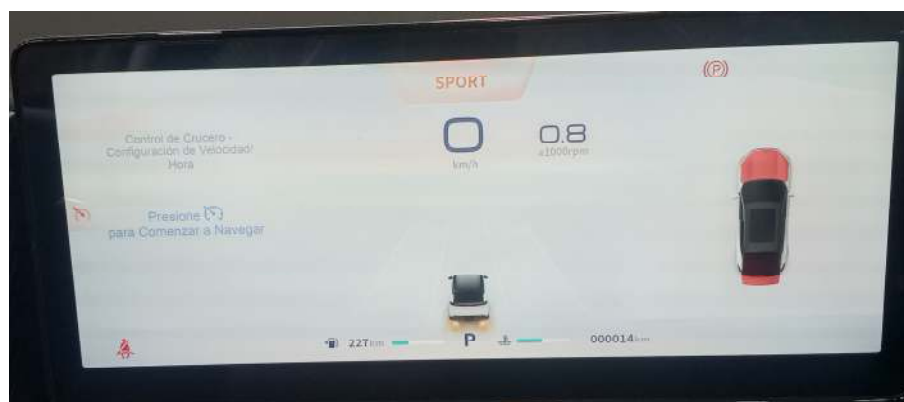


Aviso de puerta abierta

- Si se abre una o más puertas, la pantalla del tablero de instrumentos mostrará un aviso de que la puerta o el capó del motor correspondiente no está cerrado.

Atención

La visualización del estado de la puerta solo sirve como ayuda y puede no indicar con precisión el estado de apertura o cierre de la puerta cuando los componentes eléctricos están dañados o los sensores no funcionan. Antes de conducir el vehículo cada vez, compruebe que todas las puertas estén completamente cerradas de forma fiable.


PANEL DE INSTRUMENTOS

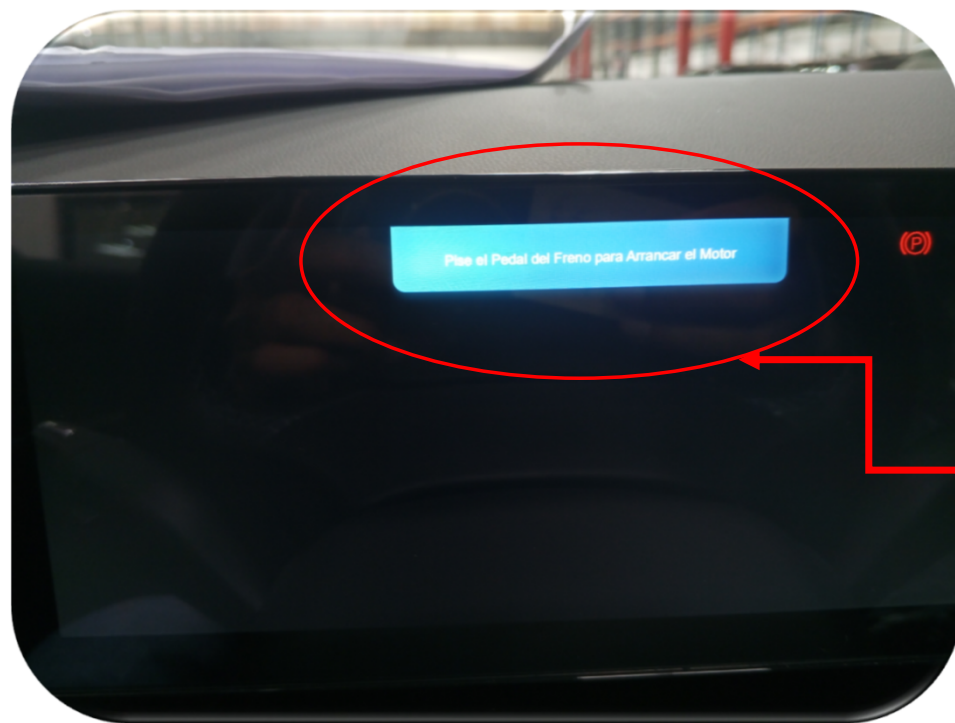

NOTA


- Al pulsar el botón de ignición para dar arranque al motor se debe mantener el pedal de freno pisado, por el contrario aparecerá este mensaje en el Panel de Instrumento y se debe pulsar el botón en dos ocasiones para acceder a las opciones de accesorios y encendido.

PANEL DE INSTRUMENTOS

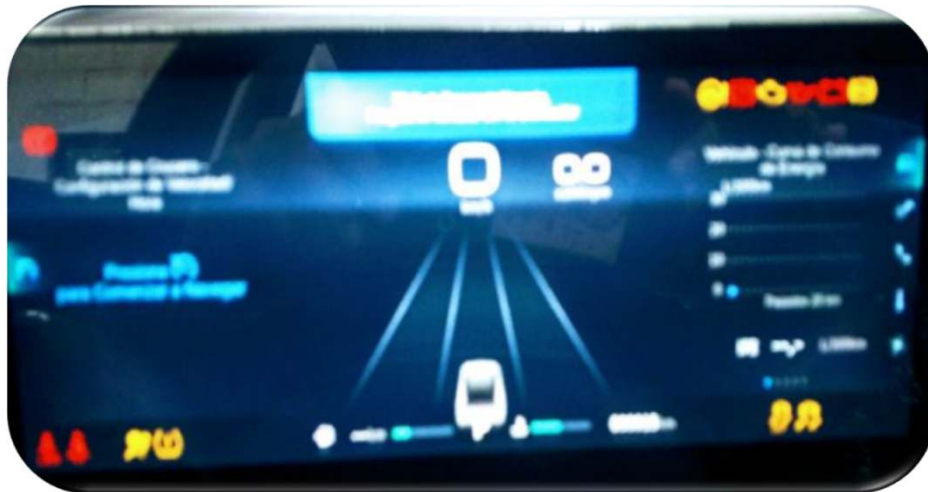


- Al colocar la ignición en "On" se muestran los testigos de todos los sistemas que posee el vehículo durante un intervalo de 2 segundos, posteriormente quedan visibles solo los testigos de los sistemas activos.

PANEL DE INSTRUMENTOS

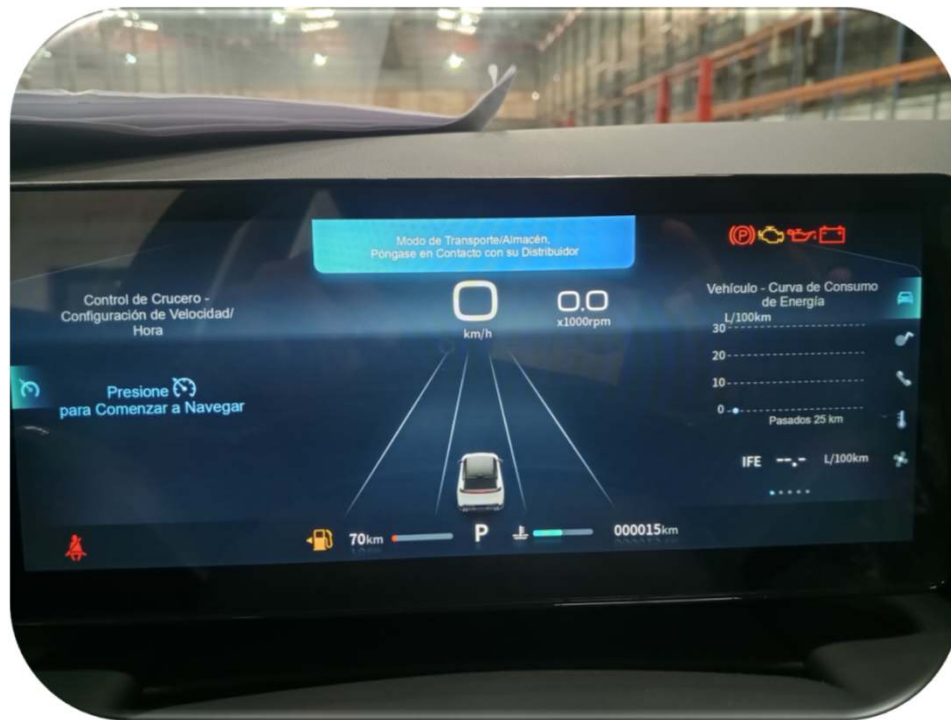

- Los testigos que quedan encendidos al estar la ignición "ON" se apagaran inmediatamente el motor encienda y si alguno de estos testigos queda encendido o se enciende automáticamente el motor haya arrancado deberá apagar el motor de inmediato.

PANEL DE INSTRUMENTOS

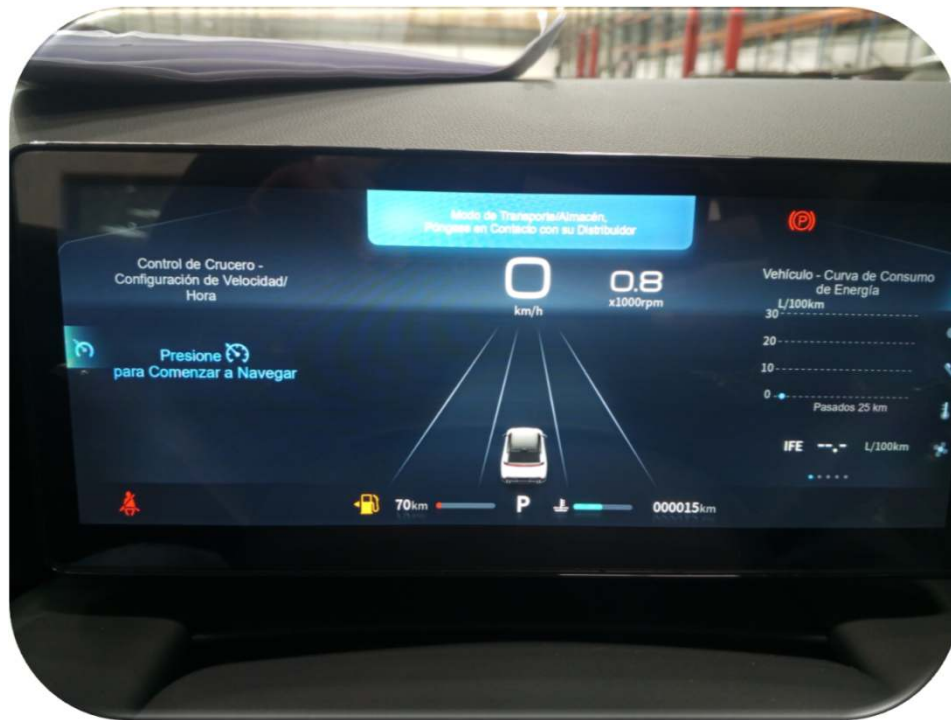

- Al encender el motor solo quedaran encendidos los testigos freno de estacionamiento y cinturón de seguridad (este ultimo si el conductor no se lo abrocho) tal como se muestra en la imagen.

PANEL DE INSTRUMENTOS

PANEL DE INSTRUMENTOS COMBINADOS



- 1 Luces indicadoras y luces de advertencia de funcionamiento del vehículo
- 2 Velocímetro
- 3 Tacómetro
- 4 Indicador de temperatura del agua
- 5 Indicador de Marcha
- 6 Indicador de combustible

PANEL DE INSTRUMENTOS




PANEL DE INSTRUMENTOS



ATENCION

- **Verde / Azul:** Informativos. El sistema está encendido y operando de forma normal.
- **Amarillo / Ámbar:** Advertencia. El auto requiere revisión o mantenimiento pronto, pero puedes seguir conduciendo con precaución.
- **Rojo:** Peligro/Falla grave. Exige detener el vehículo de inmediato para evitar daños severos o accidentes.

PANEL DE INSTRUMENTOS

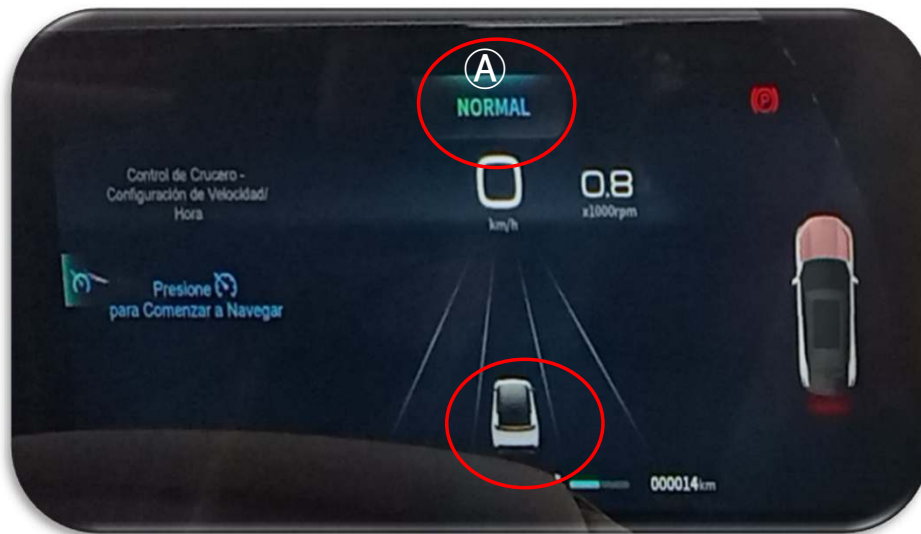

Visualización de Modos de Conducción ①

- En la opción de conducción el área ① muestra la luz indicadora del modo de conducción.
- El indicativo de conducción muestra la opción NORMAL y la figura del vehículo en la parte inferior de Panel de Instrumentos se muestra conservador por lo que ofrece una conducción segura.
- Esta opción es cambiada por la pantalla central en el Sub Menú MODO DE CONDUCCION

PANEL DE INSTRUMENTOS



Visualización de Modos de Conducción ^(A)


- Cuando se selecciona la opción de conducción SPORT en la parte superior del panel de instrumentos se observa la palabra SPORT y la figura del vehículo en la parte inferior de Panel de Instrumentos se muestra con flama por lo que ofrece una conducción deportiva y agresiva.
- Esta opción es cambiada por la pantalla central en el Sub Menú MODO DE CONDUCCION

PANEL DE INSTRUMENTOS



- En la interfaz correspondiente, las funciones se pueden controlar a través de los botones de acceso rápido en el volante

PANEL DE INSTRUMENTOS

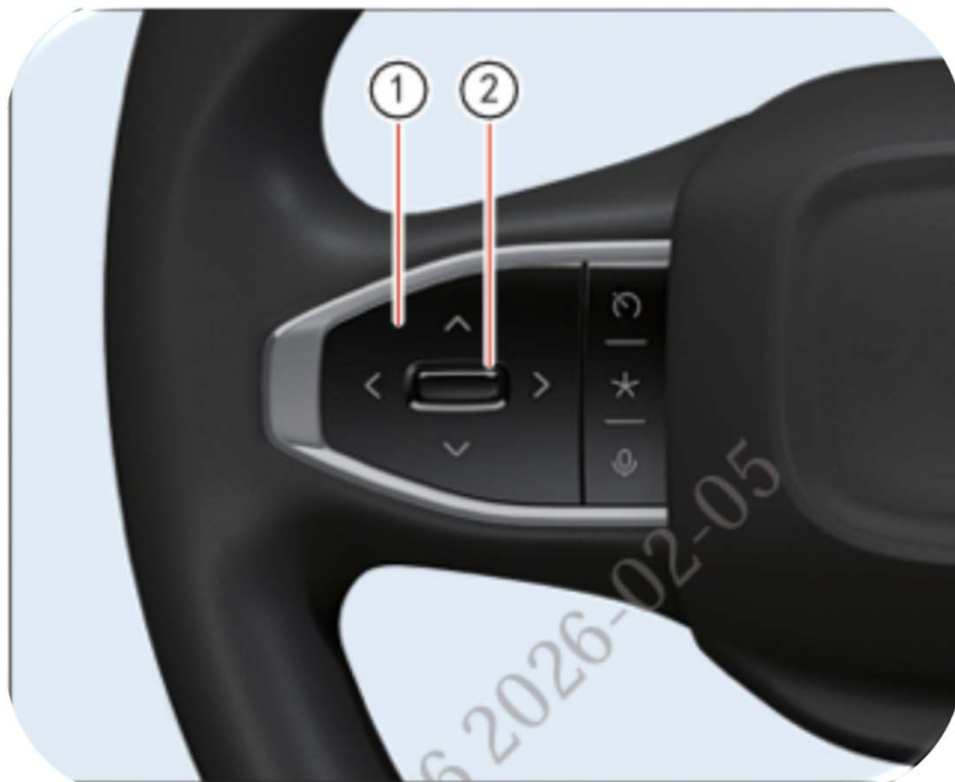

Botones de operación del tablero de instrumentos

- Presione la parte superior o inferior del interruptor 1 para desplazarse entre las diferentes pantallas del tablero para revisar la
- Configuración de velocidad
- Configuración de intervalo de paso
- Configuración de modo

PANEL DE INSTRUMENTOS




Botones de operación del tablero de instrumentos

- Configuración de velocidad
- Configuración de intervalo de paso
- Configuración de modo

PANEL DE INSTRUMENTOS

Configuración de velocidad

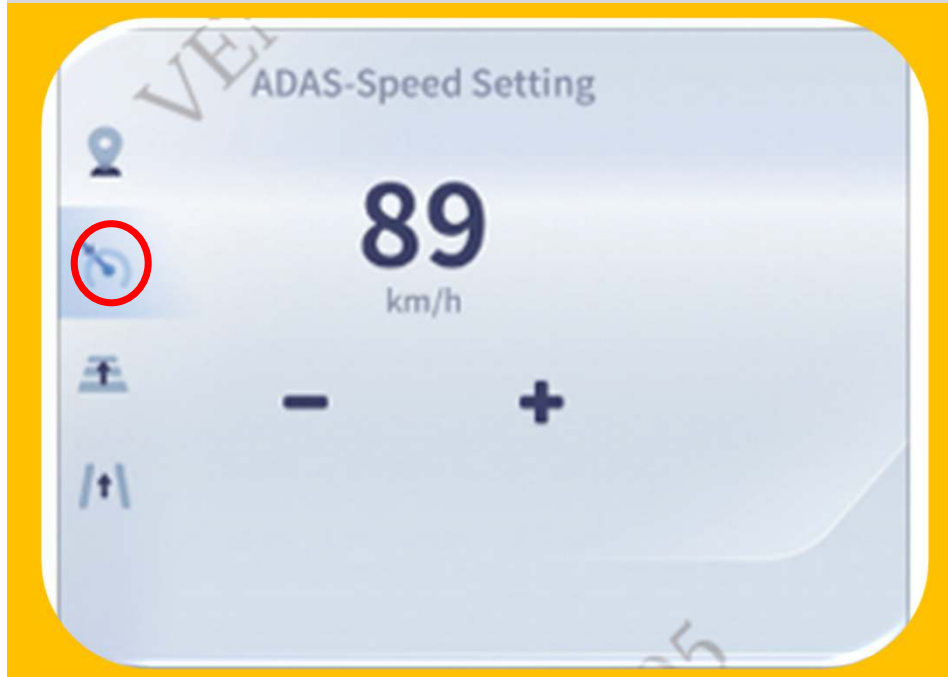

Configuración de intervalo de paso



PANEL DE INSTRUMENTOS



PANEL DE INSTRUMENTOS



Botones de operación del tablero de instrumentos.

- Presione la parte superior o inferior del interruptor 3 y seleccione la interfaz de información del vehículo para ingresar a la interfaz de información de la computadora de conducción.
- Luego presione el lado izquierdo o derecho del interruptor 3 para cambiar la visualización entre:
 - Curva de consumo de energía.
 - Kilometraje subtotal A.

PANEL DE INSTRUMENTOS



Botones de operación del tablero de instrumentos

- Kilometraje subtotal B.
- Información de presión de neumáticos
- Kilometraje de mantenimiento.
- En las interfaces de kilometraje subtotal A y kilometraje subtotal B, mantenga presionado el botón 4 para borrar kilometraje subtotal.

PANEL DE INSTRUMENTOS




Cambio de Información del Vehículo.

NAVEGAMOS EN:

- Curva de consumo de energía.
- Kilometraje subtotal A.
- Kilometraje subtotal B.
- Información de presión de neumáticos
- Kilometraje de mantenimiento.


PANEL DE INSTRUMENTOS

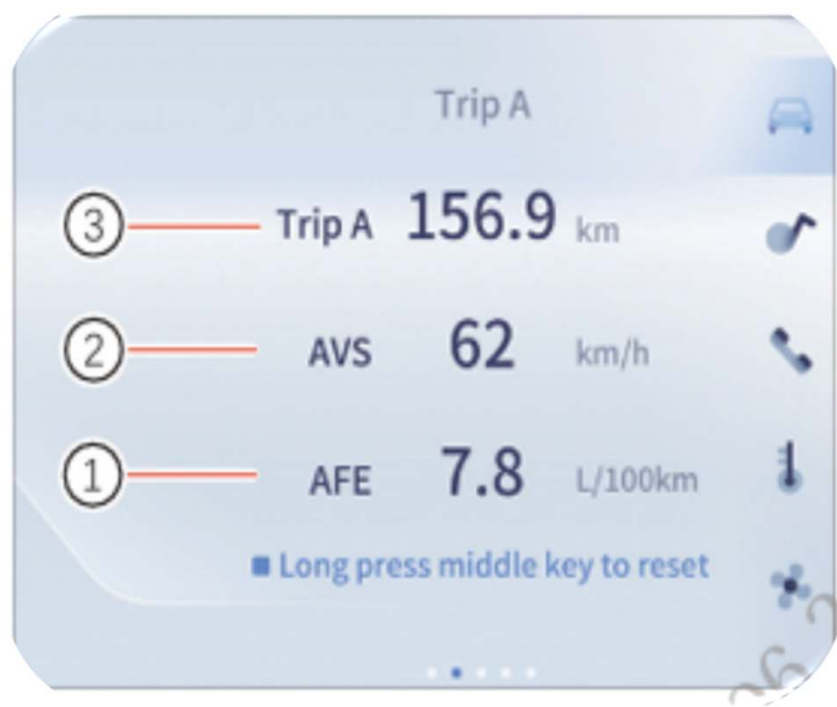

Subtotal de kilometraje A

1. Consumo medio de combustible (L/100 km): El consumo promedio de combustible por 100km del kilometraje subtotal A.
 2. Velocidad media del vehículo (km/ h): la velocidad media del vehículo del kilometraje subtotal A
 3. Kilometraje subtotal A (km).
- El kilometraje subtotal A registra el kilometraje recorrido desde cada arranque hasta el actual, y se restablecerá a cero automáticamente después de que se desactive el botón de arranque con un clic.


PANEL DE INSTRUMENTOS

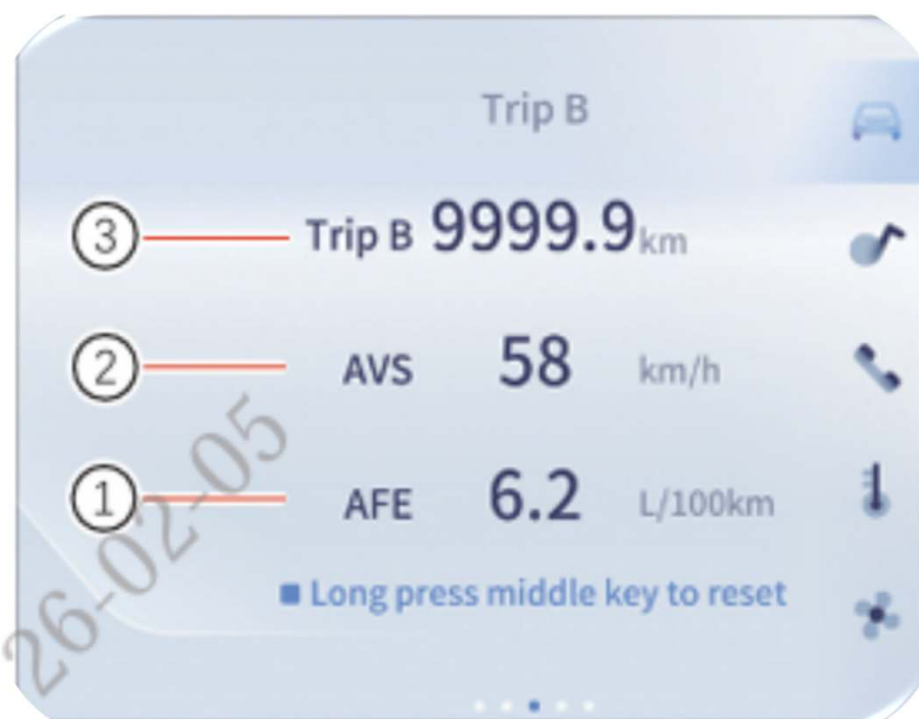

Subtotal de kilometraje B

1. Consumo medio de combustible (L/100 km): El consumo promedio de combustible por 100km del kilometraje subtotal B.
2. Velocidad media del vehículo(km/h) muestra la velocidad media del vehículo 5 del kilometraje subtotal B.
3. Kilometraje subtotal B (km).


PANEL DE INSTRUMENTOS

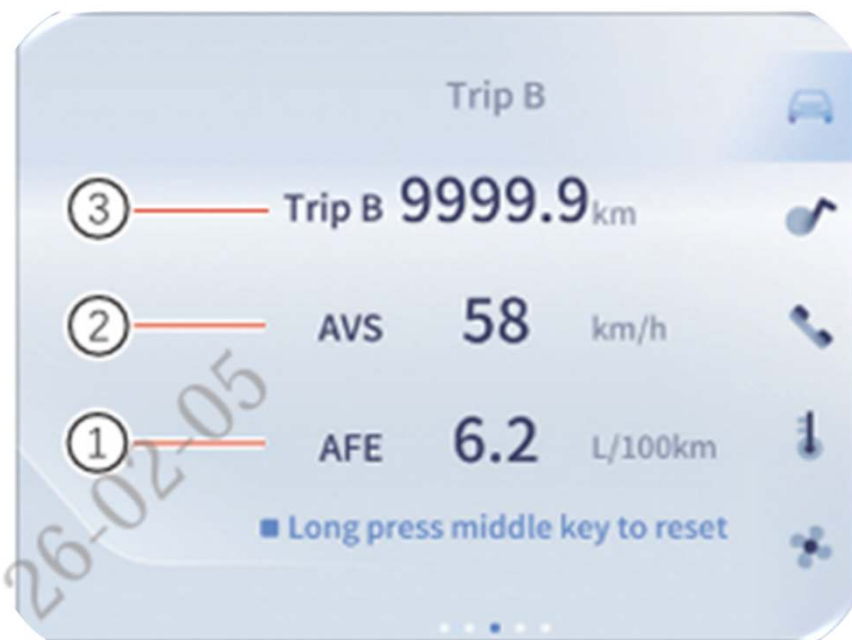

Subtotal de kilometraje B

- El kilometraje subtotal B registra el kilometraje recorrido desde el último restablecimiento a cero hasta el actual con un kilometraje máximo contado de 9999,9 km y deteniéndose sin cambios cuando se alcanza el kilometraje máximo contado.
- El kilometraje subtotal B se puede restablecer manualmente mediante el botón de acceso rápido en el volante

PANEL DE INSTRUMENTOS

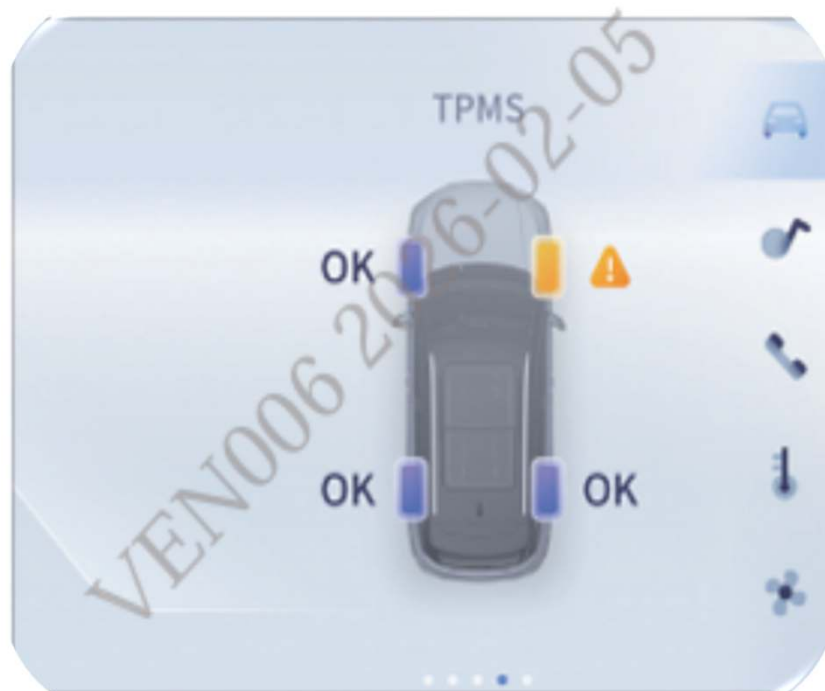

Información de neumáticos (Presión de neumáticos)

- Visualización del estado de presión de los cuatro neumáticos.
- Cuando la presión de uno o varios de los cuatro neumáticos es baja, el símbolo de rueda correspondiente en el tablero de instrumentos parpadeará y el "OK" en la figura cambiará a " !" y la luz de advertencia de falla de presión de neumáticos en el tablero de instrumentos se encenderá

PANEL DE INSTRUMENTOS




Kilometraje de mantenimiento restante

- La información de mantenimiento muestra el kilometraje hasta el próximo mantenimiento del vehículo.
- Las configuraciones predeterminadas de kilometraje de mantenimiento para el vehículo son los siguientes: 1000 km para el primer mantenimiento, para el segundo y el intervalo de acuerdo a lo establecido. Se recomienda que los usuarios lo revisen periódicamente y realicen un mantenimiento oportuno.

PANEL DE INSTRUMENTOS

- Cuando el botón de arranque con un clic está en el modo "ON" y el kilometraje de mantenimiento es inferior o igual a 500 km, el kilometraje de mantenimiento se mostrará durante 3 segundos y si el kilometraje de mantenimiento es inferior a 0, se mostrará un valor negativo.
- El símbolo de la llave de apriete parpadeará y después de 3 segundos cambiará a la interfaz de estado de conducción y el símbolo de la llave de apriete permanecerá encendido.

PANEL DE INSTRUMENTOS

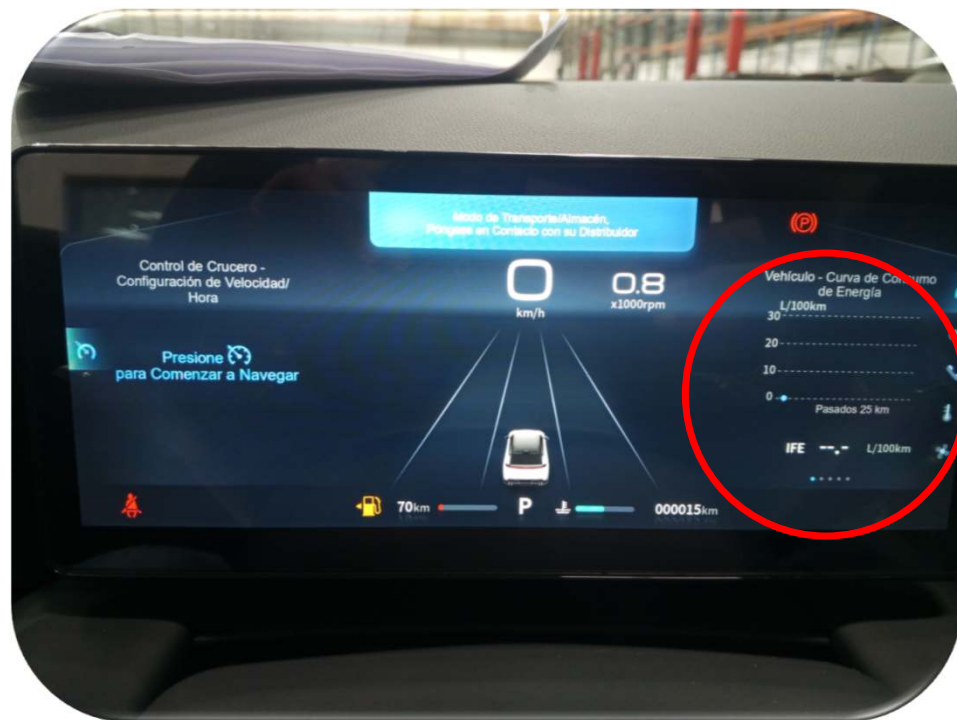

Consumo instantáneo de combustible

- La curva de consumo de combustible muestra el comportamiento del motor en cuanto a la autonomía / rendimiento


PANEL DE INSTRUMENTOS



Consumo instantáneo de combustible

- 1 Curva de consumo de energía (curva de consumo de energía en los últimos 25 km)
- 2 Consumo de combustible instantáneo (L/100km) Subtotal de kilometraje A

PANEL DE INSTRUMENTOS

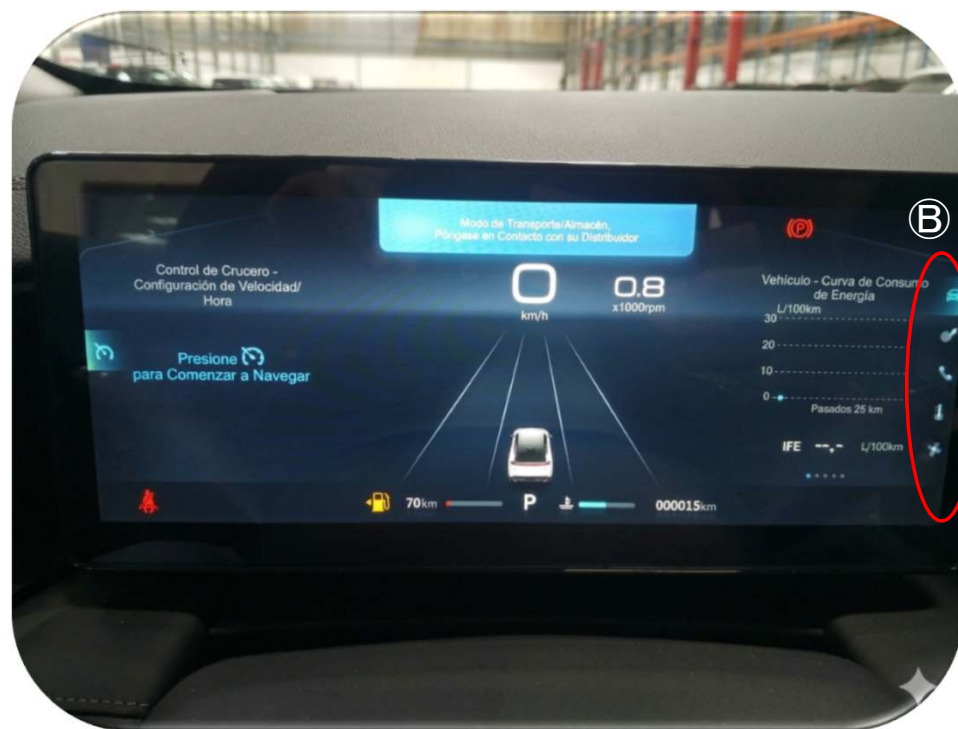

Visualización de Modos de Conducción ②

- El área ② puede cambiar para mostrar información del vehículo, tales como:
- Vehículo: Acceso directo a las configuraciones del vehículo (modos de manejo, luces, asistencias ADAS y seguridad).
- Brújula: Acceso rápido al sistema de navegación.
- Teléfono: Menú de conectividad para llamadas, contactos y sincronización por Bluetooth,
- Termómetro: Acceso directo al menú digital del sistema de climatización y aire acondicionado.
- Ajustes: Configuración del flujo de aire o acceso a los ajustes generales del sistema operativo

PANEL DE INSTRUMENTOS



Visualización de Modos de Conducción ©

- El área © puede cambiar para mostrar la vista de instrumentos, asistencia a la conducción
- Control de Crucero Adaptativo (ACC). Permite programar la velocidad del vehículo y la distancia automática que mantendrá respecto al coche que va adelante sin necesidad de pisar los pedales.
- Ajuste de Distancia de Seguridad. Configura qué tan cerca o lejos quieres que el auto viaje del vehículo precedente cuando el control de crucero está activo.

PANEL DE INSTRUMENTOS



Visualización de Modos de Conducción C

- Asistente de Mantenimiento y Centrado de Carril (LKA / LCC).
- Activa los sensores y cámaras para detectar las líneas de la carretera.
- Si el vehículo se desvía sin poner la luz direccional, el sistema corrige suavemente el volante para mantenerlo al centro.


PANEL DE INSTRUMENTOS



Información de asistencia a la conducción

- Este vehículo de acuerdo con su equipamiento ADAS muestra la pantalla tres carriles en la interfaz.
- Por lo tanto este modelo, al activarse el Control Crucero Adaptativo se mostrará el vehículo que circula delante, pudiendo visualizar a los lados el sedán, el camión o la motocicleta.

PANEL DE INSTRUMENTOS

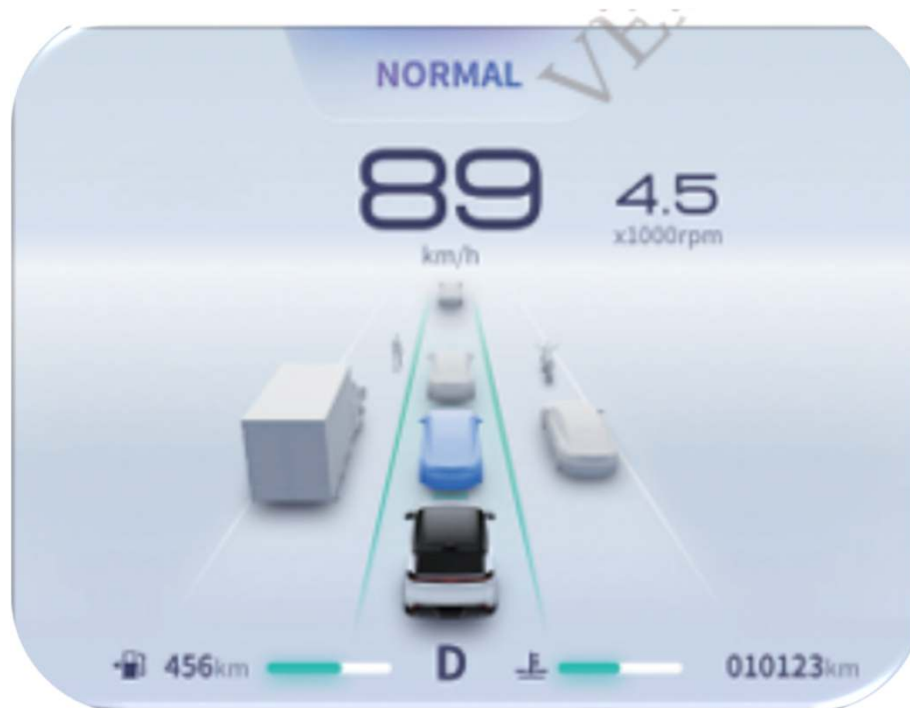

Información de asistencia a la conducción

- Muestra el estado de la carretera, incluida información de asistencia a la conducción en carretera e información de carril.


PANEL DE INSTRUMENTOS



Visualización de información del vehículo

- Conducción segura Utilice los botones de acceso rápido del volante para cambiar la visualización entre
- Curva de consumo de energía.
- Kilometraje subtotal A.
- Kilometraje subtotal B.
- Información sobre la presión de neumáticos.
- Kilometraje de mantenimiento.
- Kilometraje de autonomía.
- Posición de marcha.
- Kilometraje total.
- Kilometraje que se espera recorrer con el nivel de combustible actual.


PANEL DE INSTRUMENTOS

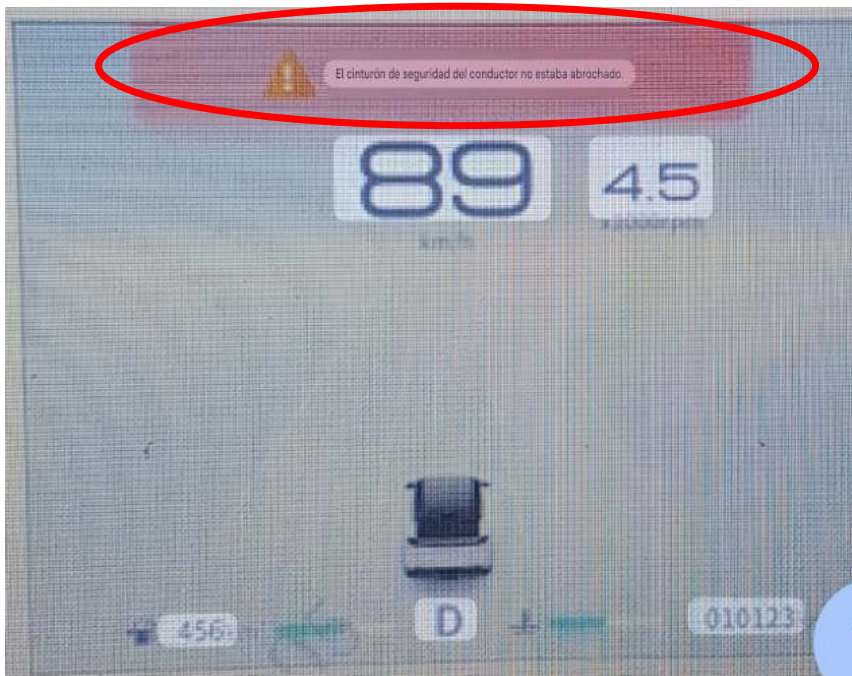

Visualización de información del estado del vehículo


- La pantalla del tablero de instrumentos muestra información del estado del vehículo en forma de texto, por ejemplo: "Cinturón de seguridad del conductor no abrochado", "Nivel de combustible bajo, reposte a tiempo", "Bloqueo automático habilitado"

PANEL DE INSTRUMENTOS

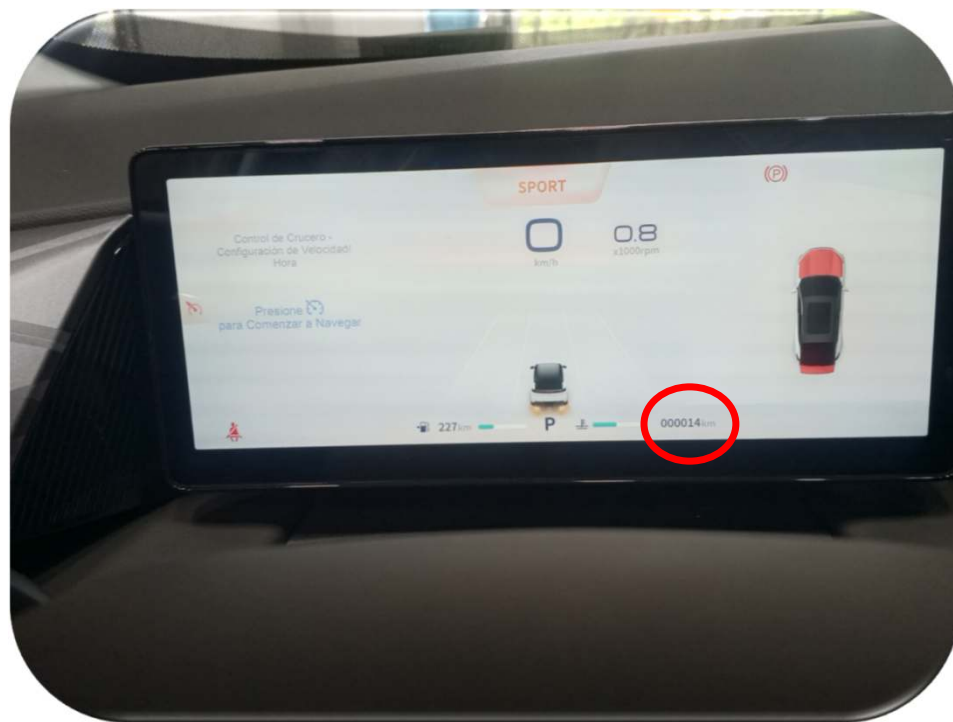

El kilometraje total se muestra desde que salió de fábrica de 0 km y varia hasta 999.999 km

PANEL DE INSTRUMENTOS

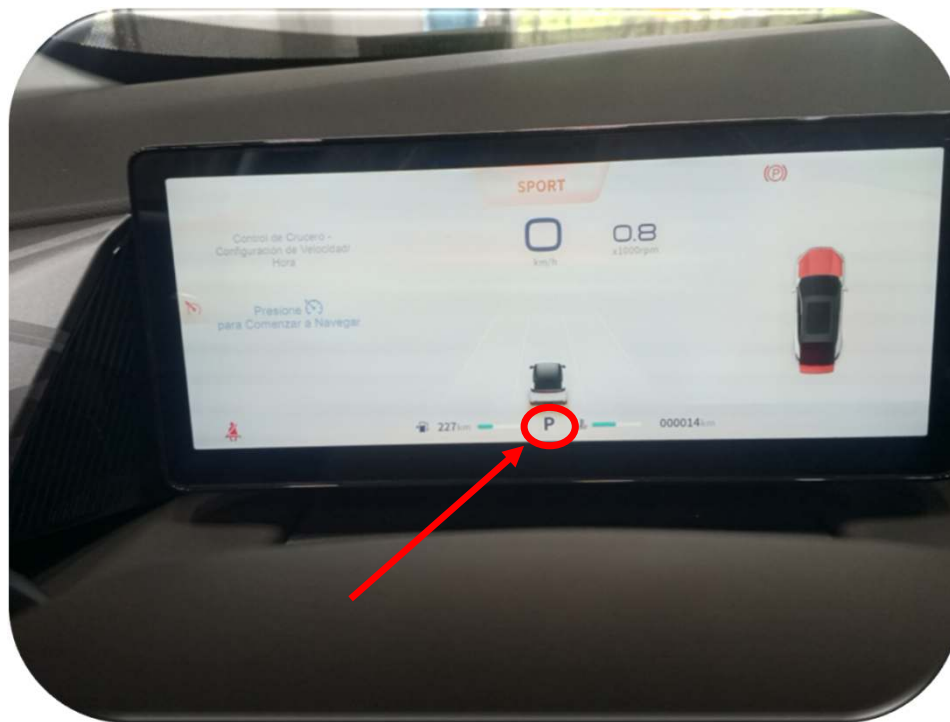




Visualización de información del vehículo

Marcha de conducción actual "P", "R", "N", "D1", "D2", "D3", "D4, D5", "D6", "D7

⚠ Advertencias

Cuando la posición mostrada parpadea, significa que la transmisión de doble embrague está defectuosa, y debe estacionar el vehículo de manera segura y ponerse en contacto con el distribuidor autorizado para realizar una comprobación y reparación.

PANTALLA DE INFO ENTRETENIMIENTO

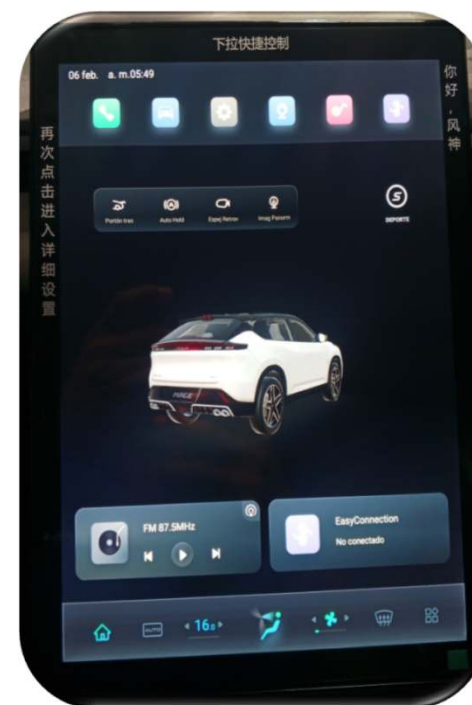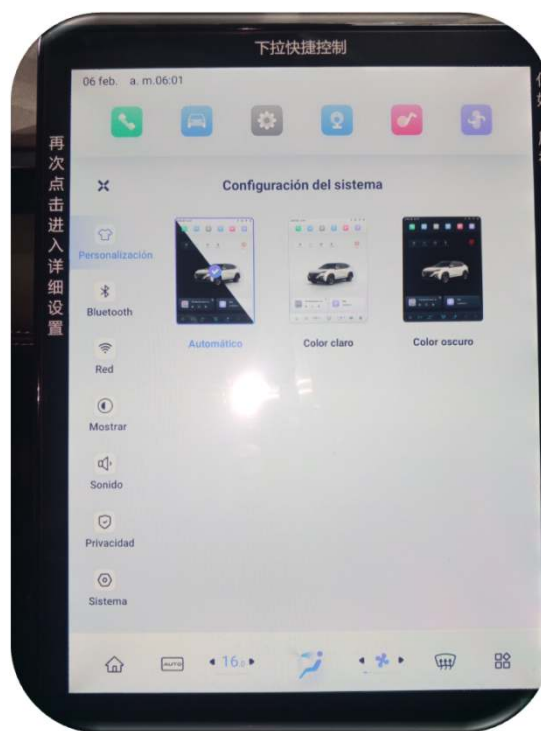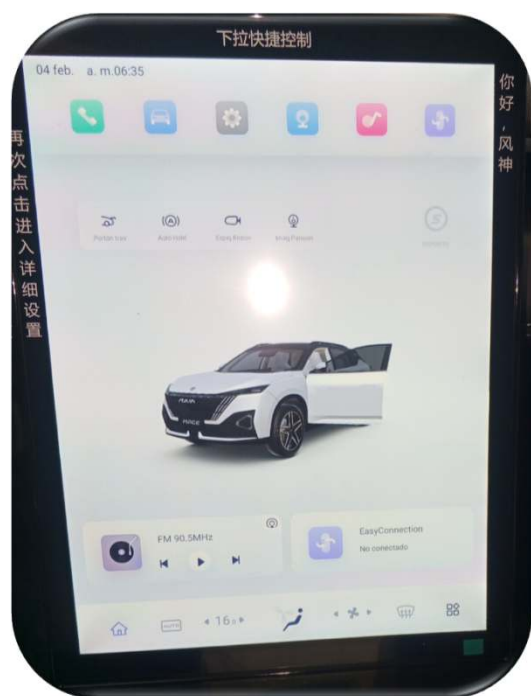

El Venezolano

MACK
DE VENEZUELA


PANTALLA DE INFO ENTRETENIMIENTO



MENSAJE DE ENTRADA


- Al ingresar al vehículo y colocar la ignición en ACC, en ON o encendido si se tiene una o todas la puertas abiertas se muestra en la pantalla de info entretenimiento

PANTALLA DE INFO ENTRETENIMIENTO

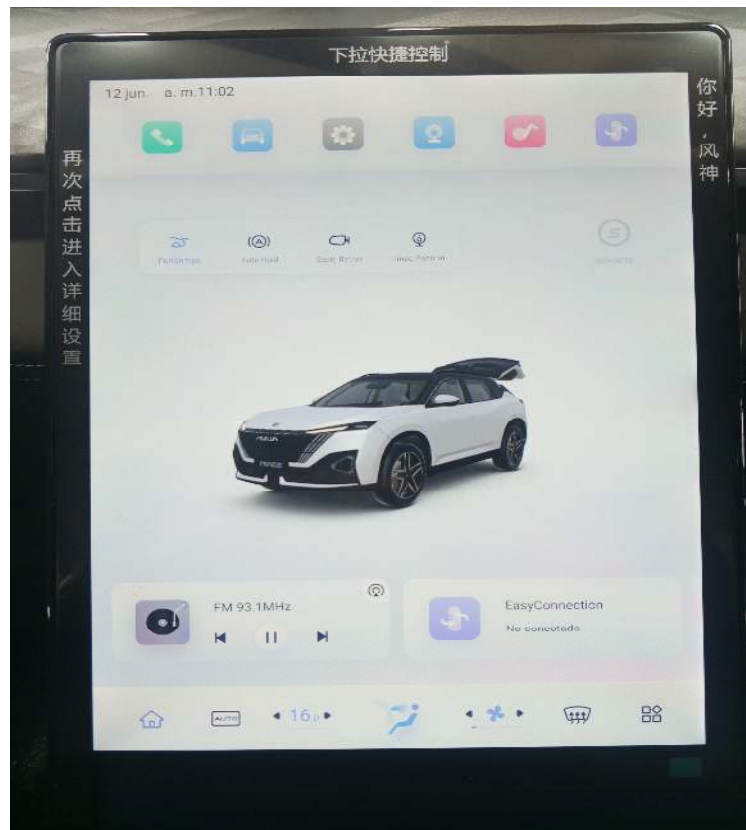


- La gran pantalla vertical flotante de 13.2" fue diseñada no solo para impactar visualmente, sino para centralizar todo el control del auto de manera inteligente.
- Su orientación vertical imita la experiencia de uso de un smartphone o tablet de gran tamaño que facilita la lectura de navegación que las pantallas horizontales tradicionales no hacen.

PANTALLA DE INFO ENTRETENIMIENTO

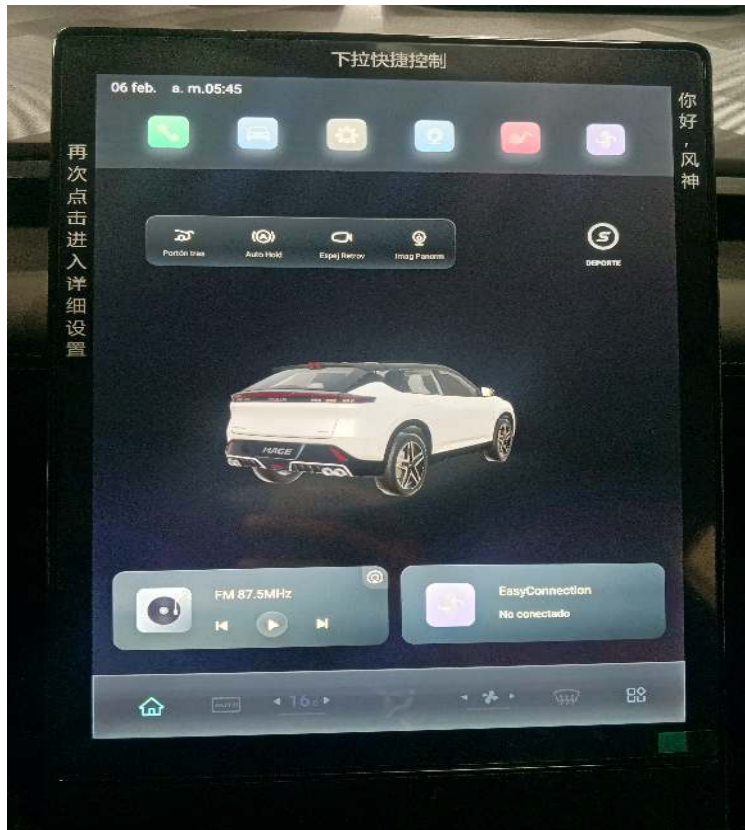

- Su Procesamiento de Alta Velocidad de última generación elimina los molestos retrasos.
- La transición entre menús, mapas y la cámara es completamente fluida al tacto.


PANTALLA DE INFO ENTRETENIMIENTO

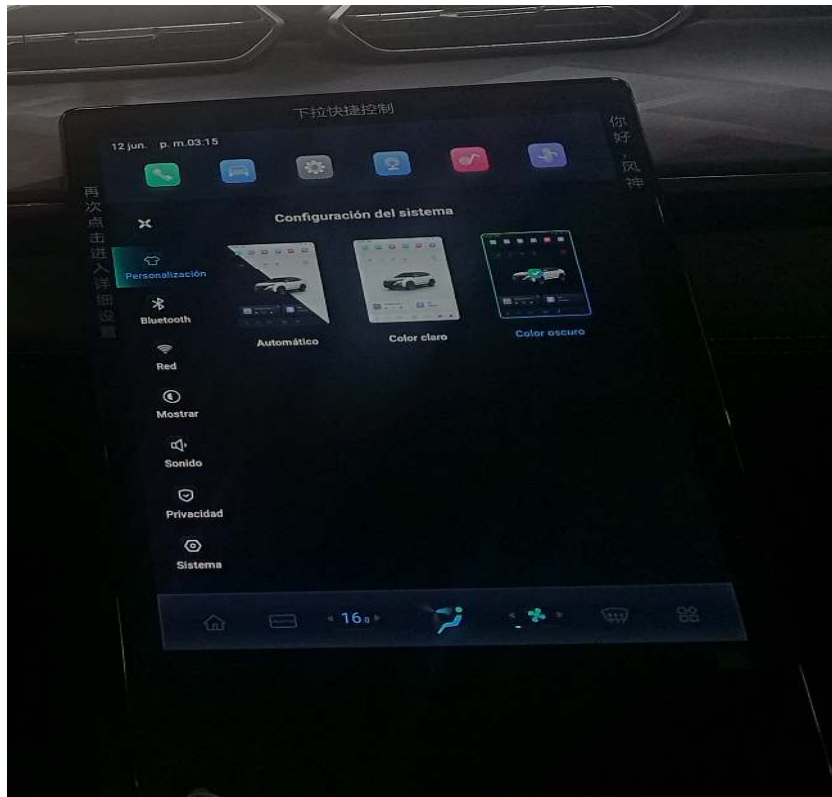

Climatización Integrada e Inteligente

- Los mandos del aire acondicionado se encuentran fijos en la base de la pantalla, siempre visibles.
- Cambiar la temperatura, la dirección del flujo o la potencia del ventilador requiere un simple toque digital rápido, manteniendo la estética de la consola central limpia, moderna y futurista


PANTALLA DE INFO ENTRETENIMIENTO

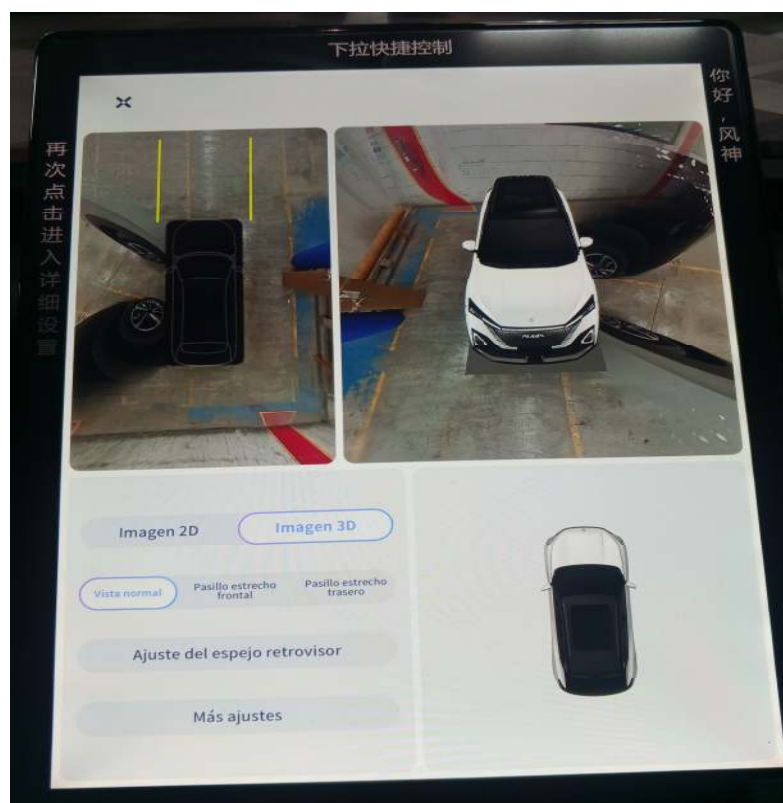

540° DE IMAGEN

- El sistema de Cámaras HD 540° es una de las mayores bondades visuales que se aprecia al acoplar la reversa o activar las cámaras, la pantalla aprovecha sus 13.2 pulgadas para proyectar una imagen panorámica de alta definición.
- Puedes ver el auto desde una perspectiva aérea en 3D para estacionarte con milimétrica precisión, esquivar banquetas y detectar obstáculos bajos sin bajarte del vehículo.

PANTALLA DE INFO ENTRETENIMIENTO

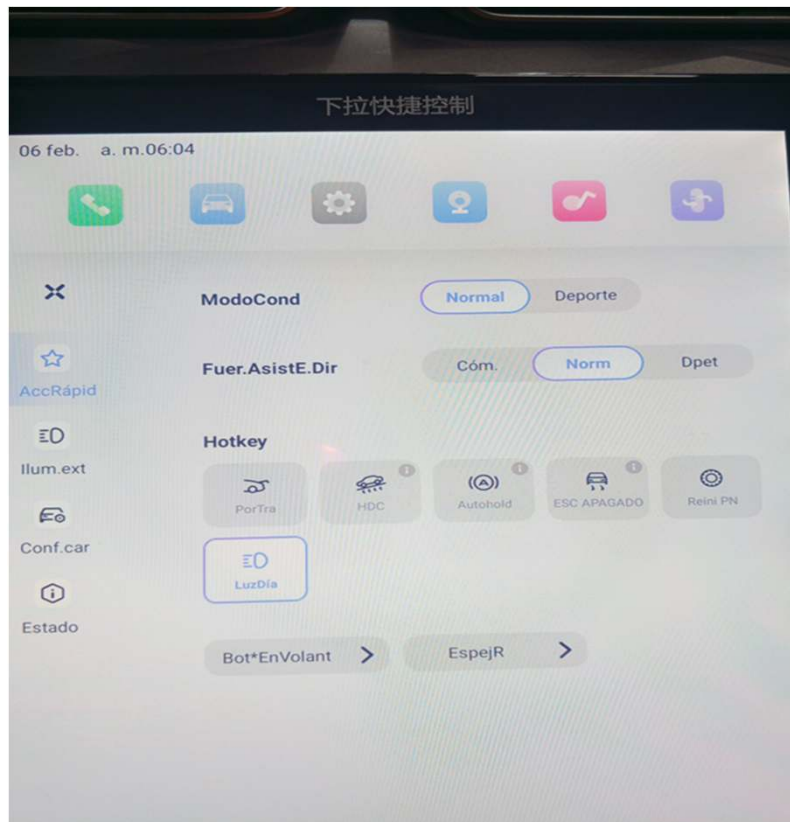

Personalización del Vehículo

- Puedes configurar el tipo de manejo, dirección e iluminación, monitorear y verificar valores y parámetros, modificar la presencia de la pantalla, realizar llamadas telefónicas, activar o desactivar los niveles de seguridad gestionar el audio y el sonido envolvente, entre otros paquetes de opciones.

PANTALLA DE INFO ENTRETENIMIENTO

ATENCION

- Las marcas de disco U soportados por el presente sistema incluyen
- Kingston.
- AIGO.
- Sony.
- HP.
- SAMSUNG.
- Tsinghua.
- Tongfang.

Nota especial:

Debido a la diversidad del protocolo interno del disco U y de los tipos de compresión de archivos de vídeo y audio, es posible que su disco U no pueda funcionar normalmente en el sistema.

Se recomienda usar los productos de las marcas soportadas por el sistema