

MACK
DE VENEZUELA



DEPARTAMENTO DE POSTVENTA
Servicio Dongfeng

El Venezolano

**Introduccion
preliminar de
product Shine GS,
Modulo 5**

PS 050 010

Abril 2026




www.grupomackdevenezuela.com

Contenido




- I. Introducción
- II. Producto
- III. Ficha Técnica
- IV. Identificación y seguridad del Vehículo
- V. Panel de Instrumentos**
- VI. Iluminación
- VII. Cabina
- VIII. Coberturas de Garantía

V PANEL DE INSTRUMENTOS

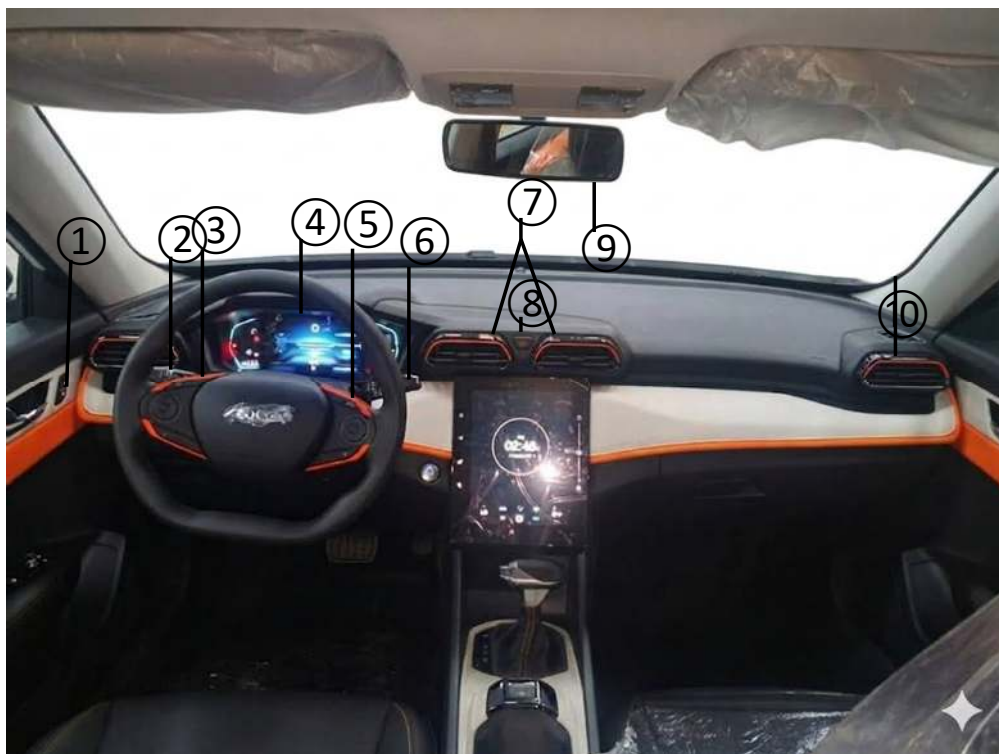

- ① Botón de bloqueo de puerta de control central
- ② Interruptor combinado de luces
- ③ Botón de control de crucero y botón de silencio
- ④ Tablero de instrumentos combinados
- ⑤ Botón de control audiovisual y botón de control del tablero de instrumentos combinados
- ⑥ Interruptor combinado de limpiaparabrisas y lavaparabrisas
- ⑦ Salida de aire central
- ⑧ Interruptor de la luz de advertencia de peligro
- ⑨ Espejo retrovisor interior
- ⑩ Salida de aire lateral

V PANEL DE INSTRUMENTOS

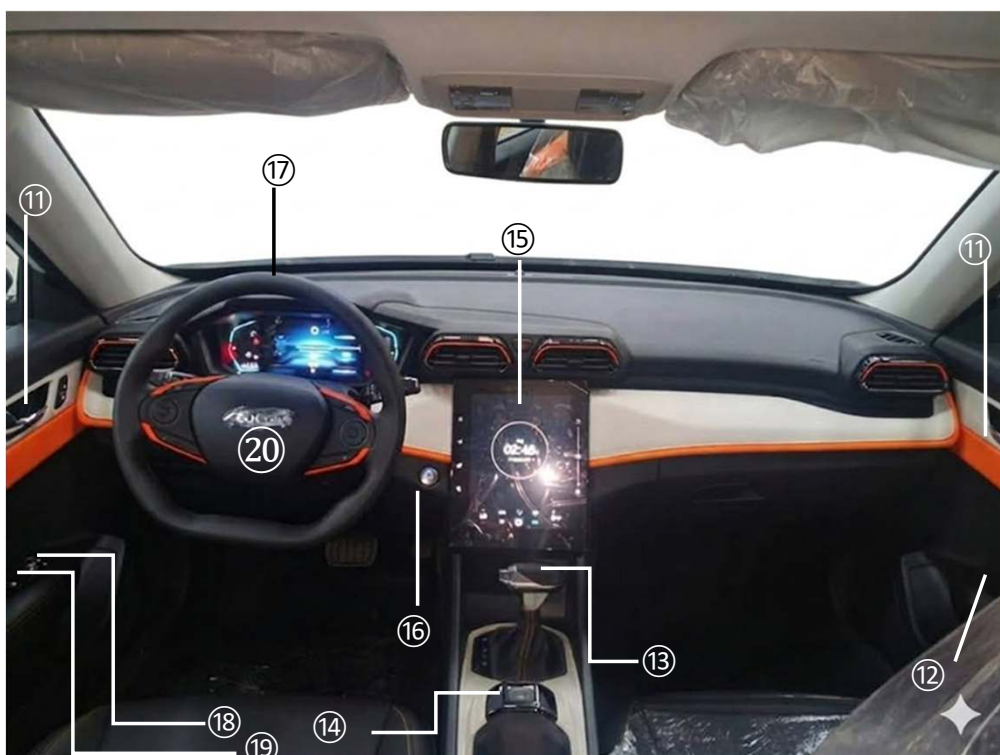

- ⑪ Manija de apertura interna de la puerta
- ⑫ Interruptor de ventanilla al lado del pasajero
- ⑬ Palanca de cambios de la transmisión*
- ⑭ Interruptor del freno de estacionamiento electrónico
- ⑮ Pantalla táctil LCD
- ⑯ Botón de arranque con un solo clic
- ⑰ Volante
- ⑱ Regulador de espejos retrovisores exteriores
- ⑲ Interruptor principal del elevavidrios eléctrico al lado del conductor, interruptor de bloqueo del elevavidrios al lado del pasajero
- ⑳ Claxon o corneta eléctrica

V PANEL DE INSTRUMENTOS




AVISO DE PUERTA ABIERTA

Si se abre una o más puertas, la pantalla del panel de instrumentos 7" mostrará un aviso de que la puerta correspondiente no está cerrada. (La figura muestra el estado cuando todas las puertas no están cerradas), esto es con la ignición en off

Atención

La visualización del estado de la puerta solo sirve como ayuda y puede no indicar con precisión el estado de apertura o cierre de la puerta cuando los componentes eléctricos están dañados o los sensores no funcionan. Antes de conducir el vehículo cada vez, compruebe que todas las puertas estén completamente cerradas de forma fiable.

V PANEL DE INSTRUMENTOS

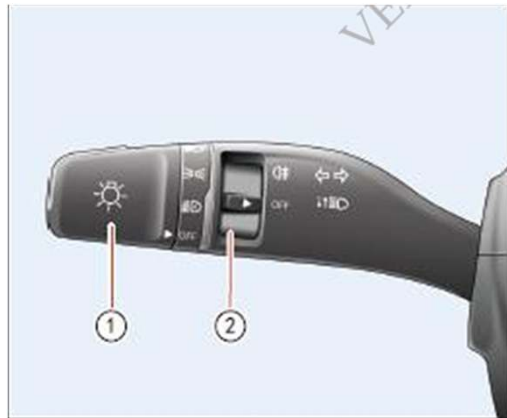


INTERRUPTOR COMBINADO DE LUCES

- ① Perilla de control de luz
- ② Botón de control de la luz antiniebla trasera



V PANEL DE INSTRUMENTOS

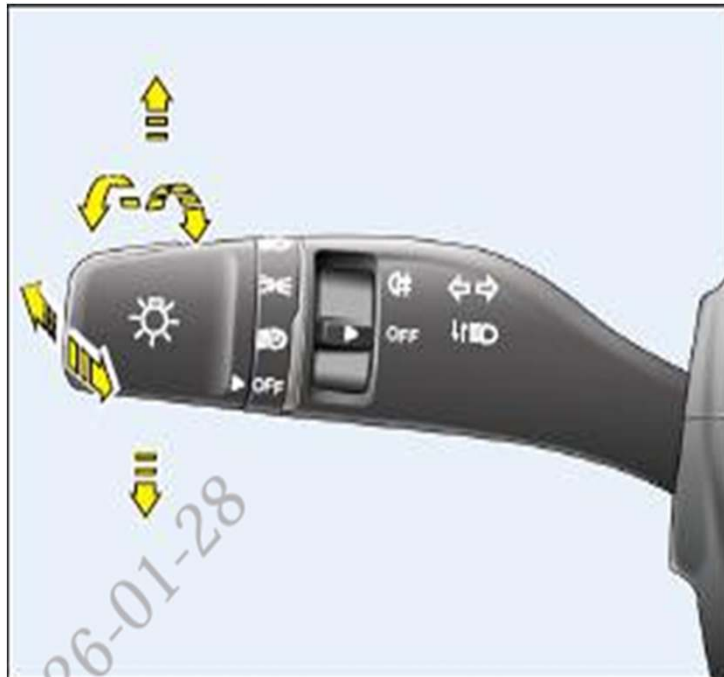

Control de iluminacion

- Gire la perilla de control de iluminación para que la marca en la perilla de control esté alineada con la posición **OFF** y todas las luces se apaguen.
- Gire la perilla de control de luces de modo que la marca en la perilla de control de luces se alinee con la posición y las luces se encenderán automáticamente cuando haya poca luz en el exterior del vehículo.
- Gire la perilla de control de iluminación para que la marca en la perilla de control esté alineada con la posición **EDCE** y las luces de posición delantera y trasera y la luz de fondo del tablero de instrumentos combinados se encienden.
- Gire la perilla de control de iluminación para que la marca en la perilla de control esté alineada con la posición las luces de faros se encenderán y al mover la palanca del interruptor combinado de luces en la dirección de avance perpendicular al plano del volante (hacia adelante) las luces altas se encenderán.
- Mueva el interruptor combinado de luces hacia arriba y la luz indicadora de giro a la derecha parpadeará en el tablero de instrumentos combinados.
- Mueva el interruptor combinado de luces hacia abajo y la luz indicadora de giro a la izquierda parpadeará en el tablero de instrumentos combinados.

V PANEL DE INSTRUMENTOS



INTERRUPTOR COMBINADO DE LIMPIAPARABRISAS Y LAVAPARABRISAS

- OFF** Deja de trabajar.
- INT** Raspa de manera intermitente.
- LO** Raspa a baja velocidad.
- HI** Raspa a alta velocidad.
- MIST** Raspa en un solo paso.

① - Palanca de ajuste del intervalo

V PANEL DE INSTRUMENTOS



LIMPIAPARABRISAS DELANTERO

- Cuando el interruptor combinado está en la posición **OFF** los limpiaparabrisas y lavaparabrisas no funcionan.
- Mueva la palanca a la posición **INT** paralela al plano del volante, los limpiaparabrisas funcionan de manera intermitente. Mueva la palanca ① hacia arriba para acortar el tiempo de intervalo y mueva la palanca ① hacia abajo para aumentar el tiempo de intervalo.
- Mueva la palanca a la posición **LO** paralela al plano del volante, los limpiaparabrisas funcionan a baja velocidad.
- Mueva la palanca a la posición **HI** paralela al plano del volante, los limpiaparabrisas funcionan a alta velocidad.
- Cuando el interruptor combinado está en la posición **OFF** mueva la palanca hacia abajo paralelo al plano del volante hasta la posición **MIST** limpiaparabrisas rasparán una vez y luego volverán automáticamente a la posición inicial

V PANEL DE INSTRUMENTOS



LIMPIAPARABRISAS TRASERO

- Seleccione el estado de raspa limpiaparabrisas trasero girando el anillo ②.
- Gire el anillo ② a la posición **OFF** los limpiaparabrisas traseros dejan de raspar.
- Gire el anillo ② a la posición **LO** los limpiaparabrisas funcionarán por un intervalo de 3s
- Gire el anillo ② a la posición **HI** los limpiaparabrisas traseros funcionaran continuamente a la máxima velocidad.


V PANEL DE INSTRUMENTOS



BOTÓN DE CONTROL CRUCERO

- Presione el botón ① para iniciar el control de cruceo.
- Presione el botón ② para cancelar el control de cruceo temporalmente.
- Presione la parte superior del interruptor circular ③ para reanudar el control de cruceo o aumentar la velocidad de cruceo,
- Presione la parte inferior del interruptor circular ③ para configurar el control de cruceo o reducir la velocidad de cruceo.
- Presione la parte izquierda del interruptor circular ③ para salir del control de cruceo.

V PANEL DE INSTRUMENTOS

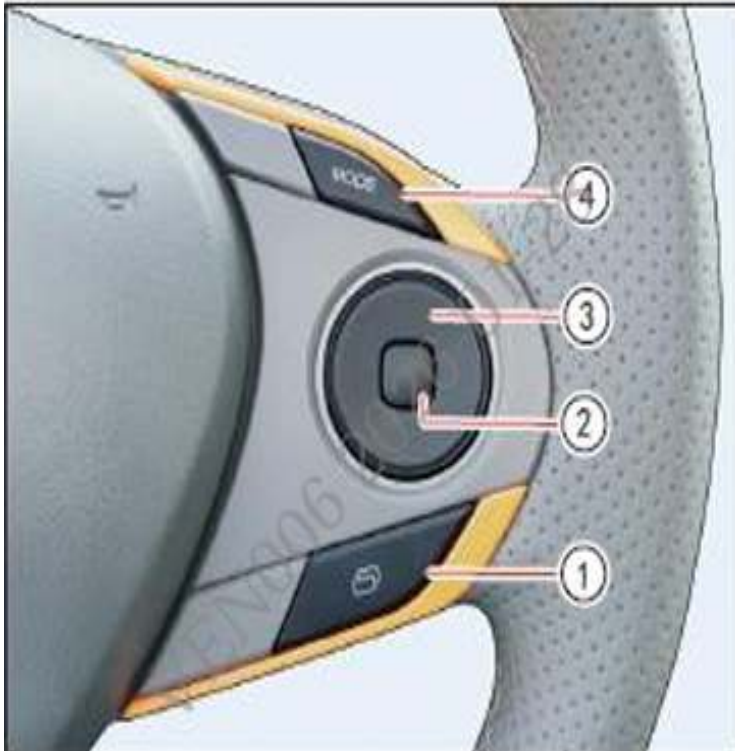

BOTÓN DE CONTROL AUDIOVISUAL Y BOTÓN DE CONTROL DEL TABLERO COMBINADOS

- 1. Botón de control del tablero de instrumentos combinados presione el botón de cambio “  ① para cambiar y mostrar diferente información de conducción (kilometraje subtotal A, kilometraje subtotal B, kilometraje de mantenimiento, reproducción de música, consumo instantáneo de combustible y autonomía).
- 3.1. Mantenga presionado el botón de cambio “  ① para borrar el kilometraje subtotal A o B
- 2. Presione el botón ② para reproducir o pausar audio.
- 3. Presione la parte superior del interruptor circular ③ para aumentar el volumen; presione la parte inferior del interruptor circular ④ para reducir el volumen.

V PANEL DE INSTRUMENTOS



KILOMETRAJE DE CONDUCCIÓN CONTINUA, CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTANTÁNEO

- ① Consumo de combustible instantáneo (L/100km)
- ② Kilometraje de conducción continua (km)


V PANEL DE INSTRUMENTOS



KILOMETRAJE SUBTOTAL A/B

- ① Consumo medio de combustible (L/100 km): El consumo promedio de combustible por 100km del kilometraje subtotal A/B.
- ② Velocidad media del vehículo (km/h) : La velocidad media del vehículo del kilometraje subtotal A/B.
- ③ Kilometraje subtotal A/B. El kilometraje subtotal A registra el kilometraje recorrido desde cada arranque hasta el actual, y se restablecerá a cero automáticamente después de que se desactive el botón de arranque con un solo clic.

V PANEL DE INSTRUMENTOS

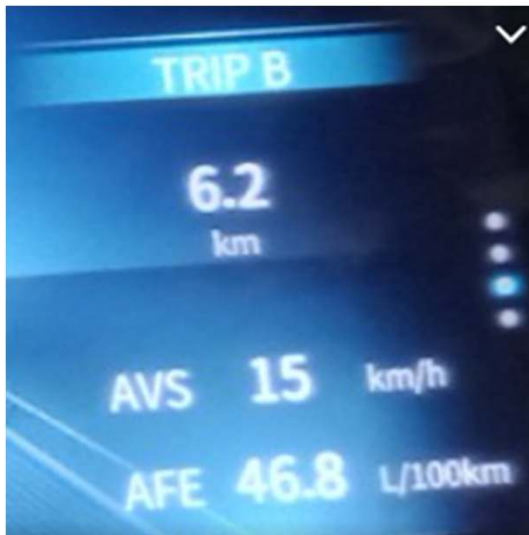

TRIP B "VIAJE B"

- El kilometraje subtotal B, registra el kilometraje recorrido desde el último restablecimiento a cero hasta el actual, con un kilometraje máximo contado de 9999,9 km, y deteniéndose sin cambios cuando se alcanza el kilometraje máximo contado.
- Mantenga presionado " " para cambiar de botón, se puede restablecer a cero el kilometraje subtotal B.

V PANEL DE INSTRUMENTOS



KILOMETRAJE DE MANTENIMIENTO RESTANTE

- La información de mantenimiento muestra el kilometraje restante hasta mantenimiento del vehículo. el próximo Las configuraciones predeterminadas de kilometraje de mantenimiento para el vehículo son los siguientes: 1000 km para el primer mantenimiento, 5000 km para el segundo y el intervalo posterior es de 5000 km.
- Se recomienda que los usuarios verifiquen regularmente y realicen el mantenimiento a tiempo
- Cuando el botón de arranque con un solo clic está en el modo "ON" y el kilometraje de mantenimiento es inferior o igual a 500 km, el kilometraje de mantenimiento se mostrará durante 3 segundos (si el kilometraje de mantenimiento es inferior a 0, se mostrará un valor negativo), el símbolo de la llave de apriete parpadeará y, después de 3 segundos, cambiará a la interfaz de estado de conducción, el símbolo de la llave de apriete permanecerá encendido.
- Diríjase a un distribuidor autorizado para el mantenimiento a tiempo

V PANEL DE INSTRUMENTOS



BOTÓN DE CONTROL AUDIOVISUAL Y BOTÓN DE CONTROL DEL TABLERO COMBINADOS

- 3.2. En el modo de radio, presione brevemente el lado izquierdo o derecho del interruptor circular ③ para: cambiar a la estación prealmacenada, pulse fijamente el interruptor del lado derecho para búsqueda automática
- 3.3. Al reproducir la música por multimedia, como USB y Bluetooth, presione el lado izquierdo o derecho del interruptor circular ③ para reproducir la canción anterior o la siguiente
- 3.4. Cuando entre una llamada, presione el lado derecho del interruptor circular ③; cuando haya una llamada entrante, presione el lado izquierdo del interruptor circular ③ para rechazar/colgar la llamada.
- 4. Presione el botón " **MODE** " ④ para cambiar* entre "modo de escena-teléfono-música-radio".

V PANEL DE INSTRUMENTOS

LUCES DE ADVERTENCIA Y LUCES INDICADORAS

-  Luz de advertencia de falla de ABS
-  Luz de advertencia del sistema de frenado
-  Luz de advertencia de falla de batería
-  Luz de advertencia de falla de EPS
-  Luz de advertencia de presión de aceite de motor
-  Luz de advertencia de alta temperatura del motor
-  Luz de advertencia de cinturón de seguridad no abrochado
-  Luz de advertencia de bajo nivel de combustible
-  Luz de advertencia de falla del sistema de bolsas de aire
-  Luz de advertencia de falla del sistema del motor
-  Luz de falla del freno de estacionamiento electrónico*
-  Luz de advertencia de presión de neumáticos
-  Luz de advertencia de falla de ESC

-  Luz indicadora de intermitente izquierdo
-  Luz indicadora de intermitente derecho
-  Luz indicadora de luz antiniebla delantera encendida
-  Luz indicadora de luz antiniebla trasera encendida
-  Luz indicadora de luz de posición encendida
-  Luz indicadora de luz de cruce encendida
-  Luz indicadora de luz de carretera encendida
-  Luz indicadora de faro automático encendido
-  Luz indicadora de ESC desactivado
-  Luz indicadora de estado de funcionamiento de EPB
-  Luz indicadora de estado de AUTO HOLD

V PANEL DE INSTRUMENTOS

TABLERO DE INSTRUMENTOS COMBINADOS



- ① Luces indicadoras y luces de advertencia de funcionamiento del vehículo (área izquierda)
- ② Luz indicadora del intermitente izquierdo
- ③ Luces indicadoras y luces de advertencia de funcionamiento del vehículo (área central)
- ④ Velocímetro
- ⑤ Luz indicadora del intermitente derecho
- ⑥ Luces indicadoras, luces de advertencia de funcionamiento del vehículo (área derecha)
- ⑦ Indicador de combustible
- ⑧ Pantalla combinada multifuncional
- ⑨ Tacómetro
- ⑩ Indicador de temperatura de refrigerante
- A Visualización del modo de conducción

V PANEL DE INSTRUMENTOS



TACOMETRO DEL MOTOR


Muestra el régimen de giro del motor (x1000rpm) . No permita que el valor del régimen de giro del motor esté en el área de escala roja



VELOCIMETRO

El velocímetro muestra la velocidad de conducción del vehículo, respete la velocidad de conducción permitida por las leyes de tránsito.

V PANEL DE INSTRUMENTOS

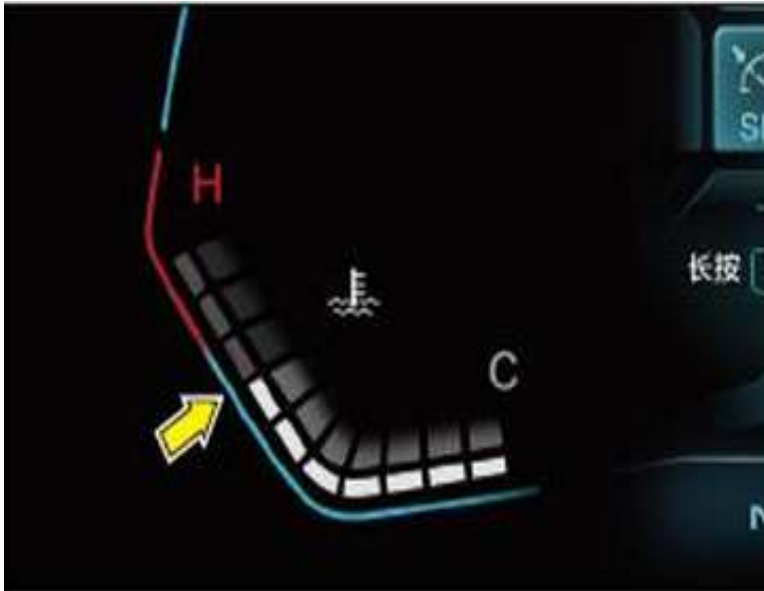

INDICADOR DE TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE DEL MOTOR

- Si el valor está en el área de escala roja y la temperatura del motor es demasiado alta, la luz de advertencia se encenderá,  ca que la temperatura del refrigerante del motor es demasiado alta y el motor debe volver al estado de ralentí y funcionar durante unos minutos antes de apagarse y detenerse.

V PANEL DE INSTRUMENTOS



INDICADOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE

El indicador de combustible indica la capacidad de combustible restante aproximada en el depósito.

La flecha triangular en la parte izquierda del indicador de combustible (donde está la flecha) indica que el cuello de relleno de combustible está en la parte izquierda del vehículo.

Cuando el combustible es insuficiente y el indicador de combustible marca un valor que está en el área roja y, al mismo tiempo, el nivel de combustible es demasiado bajo, la luz de advertencia se enciende , el combustible debe reponerse lo antes posible. Asegúrese de reponer el combustible antes de que el indicador de combustible llegue a la posición (E).

⚠ Atención

Nunca conduzca hasta que el depósito de combustible esté completamente vacío. ¡El suministro irregular de combustible puede hacer que el motor falle, el combustible sin quemar puede entrar en el dispositivo de escape y dañar el convertidor catalítico!

V PANEL DE INSTRUMENTOS



⚠ Advertencia

Cuando la posición que se muestra en el indicador de posiciones parpadea, significa que la transmisión de doble embrague está defectuosa, y debe aparcarse el vehículo de manera segura y ponerse en contacto con un distribuidor autorizado para que la compruebe y repare.

INFORMACIÓN DE LAS POSICIONES Y KILOMETRAJE TOTAL

- ① Información de las posiciones: posición actual "P", "R", "N", "D1", "D2", "D3", "D4", "D5", "D6", "M1", "M2", "M3", "M4", "M5", "M6"
- ② Kilometraje total: el kilometraje total desde que salió de fábrica, el kilometraje total varía de 0 km a 999999 km



V PANEL DE INSTRUMENTOS



PALANCA DE CAMBIOS DE LA TRANSMISION

CAMBIO DE POSICIONES



Significa pisar el pedal de freno de servicio y presionar el botón de desbloqueo en el lado izquierdo de la palanca de cambios.



Significa presionar el botón de desbloqueo en el lado izquierdo de la palanca de cambios.



Significa solo empujar o tirar la palanca de cambios.

Después de que la palanca de cambios esté en la posición correspondiente, la información de la posición actual se mostrará en la pantalla del tablero de instrumentos combinados.

V PANEL DE INSTRUMENTOS



PALANCA DE CAMBIOS DE LA TRANSMISION

- **POSICIÓN "P" (POSICIÓN DE ESTACIONAMIENTO)**

Utilízela al estacionar o arrancar el vehículo. Asegúrese de que el vehículo se detenga por completo antes de colocar la palanca en la posición "P".

- **POSICIÓN "R" (MARCHA ATRÁS):**

Utilízela al dar marcha atrás. Antes de cambiar a la posición "R", asegúrese de que el vehículo esté completamente detenido y que el motor esté al ralentí. Al cambiar de "P" a "R", debe pisar el pedal de freno. Después de cambiar a "R", las luces de marcha atrás se encienden automáticamente.

- **Posición "N" (neutral)**

Cuando el vehículo necesita detenerse por un corto tiempo, se puede colocar en la posición "N". Cuando está en la posición N, la transmisión no está bloqueada, es necesario pisar el pedal de freno o activar el freno de estacionamiento.

V PANEL DE INSTRUMENTOS



Si necesita cambiar la posición de "N" a "R", primero debe pisar el pedal de freno y luego cambiar de posición después de que el vehículo se detenga por completo.

- **POSICIÓN "D" (POSICIÓN DE AVANCE):**

Utilícela cuando el vehículo avanza, la transmisión sube o baja de marcha automáticamente en función del régimen de giro del motor y de la velocidad del vehículo.

V PANEL DE INSTRUMENTOS



PALANCA DE CAMBIOS DE LA TRANSMISION

ARRANQUE Y APARCAMIENTO DEL VEHÍCULO

- **ARRANQUE**

1. Cambie la posición a "P" o "N" y arranque el motor;
2. Mantenga pisado el pedal de freno y, al mismo tiempo, cambie la posición a "D", desactive el freno de estacionamiento, luego suelte el pedal de freno, pise lentamente el pedal del acelerador y el vehículo podrá arrancar y avanzar.

- **APARCAMIENTO**

1. Cuando necesite aparcар el vehículo, pise el pedal de freno;
2. Después de detener el vehículo por completo, aplique el freno de estacionamiento;
3. Cambie la posición a "P" y apague el motor.



V PANEL DE INSTRUMENTOS



INFORMACIÓN DE NEUMÁTICOS (SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS)

- Visualización del estado de presión de los cuatro neumáticos.
- Cuando la presión de uno o varios de los cuatro neumáticos es baja, el símbolo de rueda correspondiente en el tablero de instrumentos combinados parpadeará y el "OK" en la figura cambiará a " !" y la luz de advertencia de  de presión de neumáticos en el tablero de instrumentos combinados se encenderá

V PANEL DE INSTRUMENTOS

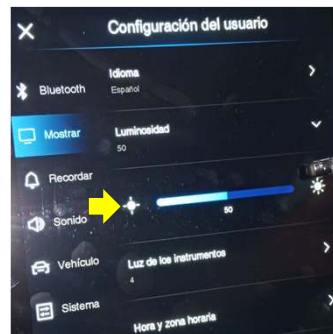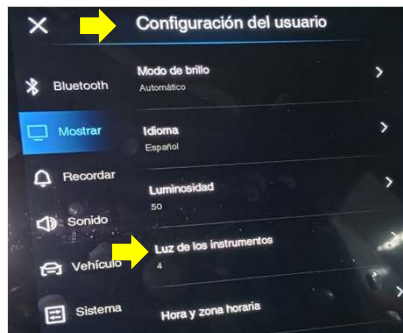

AJUSTE DEL BRILLO

El brillo de la luz de fondo del tablero de instrumentos combinados se configura por defecto al brillo establecido la última vez que se activó el botón de arranque con un solo clic.

A través del sistema de ENTRETENIMIENTO, seleccionar configuración del vehículo, / configuración de usuario / luz de instrumentos. Ajustar a su gusto en la barra de ajuste táctil sobre la pantalla central

V PANEL DE INSTRUMENTOS




SALIDA DE AIRE CENTRAL FILA DELANTERA

- Mueva el botón de control ① para ajustar (hacia arriba/abajo, hacia la izquierda/la derecha) la dirección de flujo de aire de la salida a la posición deseada. Mueva el botón de control ① hacia la izquierda para cerrar la salida de aire.

i Aviso

Después de cerrar la salida de aire, aún puede haber un cierto grado de flujo de aire y es normal que el viento se desborde de la salida de aire.

V PANEL DE INSTRUMENTOS

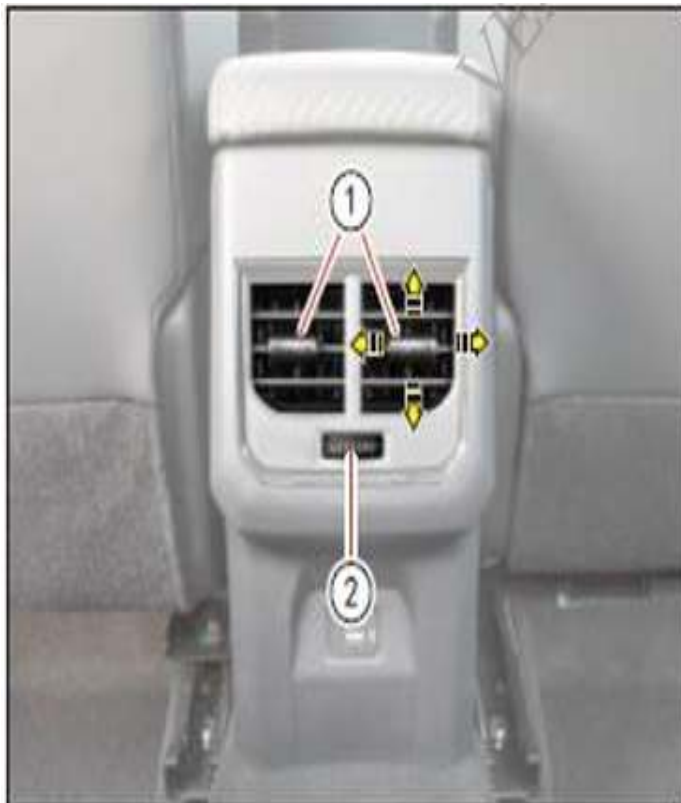

SALIDA DE AIRE CENTRAL DE LA FILA TRASERA

- Mueva el botón de control ① para ajustar (hacia arriba/abajo, hacia la izquierda/la derecha) la dirección de flujo de aire de la salida a la posición deseada.
- Gire el interruptor giratorio ② hacia la izquierda, el bloque de color blanco en el interruptor giratorio se alargará y el volumen de aire de la salida de aire aumentará.
- Gire el interruptor giratorio ② hacia la derecha, el bloque de color blanco en el interruptor giratorio se acortará y el volumen de aire de la salida de aire disminuirá hasta que se cierre.

i Aviso

Después de cerrar la salida de aire, aún puede haber un cierto grado de flujo de aire y es normal que el viento se desborde de la salida de aire.

V PANEL DE INSTRUMENTOS



INTERRUPTOR DE LA LUZ DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

Encienda la luz de advertencia de peligro en las siguientes situaciones:

1. Cuando el vehículo se averíe por falla técnica;
2. Cuando el vehículo se encuentre al final de una cola en un atasco;
3. En caso de emergencia;
4. Al remolcar otro vehículo o ser remolcado.

DATO

- La luz de advertencia se enciende automática cuando el ABS está activado y la velocidad del vehículo es superior a 60 km/h y se pisa con fuerza el pedal de freno para aplicar el freno de emergencia de forma que la deceleración del vehículo alcance un determinado valor, la luz de advertencia de peligro puede encenderse automáticamente y todas las luces indicadoras de los intermitentes parpadean al mismo tiempo. La luz de advertencia de peligro se apaga cuando se suelta el pedal de freno y el vehículo continúa conduciendo.

V PANEL DE INSTRUMENTOS



Advertencia

- Nunca ajuste el espejo retrovisor interior mientras el vehículo está en movimiento. Para concentrarse en conducir el vehículo, ajuste la posición del espejo retrovisor interior antes de conducir.
- Para garantizar la seguridad en la conducción, al ajustar el espejo retrovisor, la "zona ciega" visual debe reducirse tanto como sea posible.

ESPEJO RETROVISOR INTERIOR

- Este espejo retrovisor interior tiene una función antideslumbrante el cual reduce el deslumbramiento de los ojos del conductor por la luz reflejada de las luces traseras del vehículo al conducir de noche.
- Si el reflejo del espejo retrovisor deslumbra al conductor tire de la palanca de ajuste hacia atrás en la dirección de la flecha para evitar el deslumbramiento; en conducción diurna, empuje la palanca de ajuste hacia adelante en el sentido de la flecha para recuperar la visibilidad hacia atrás.

V PANEL DE INSTRUMENTOS




SALIDA DE AIRE LATERAL DE LA FILA DELANTERA

- Mueva el botón de control ① para ajustar (hacia arriba/abajo, hacia la izquierda/la derecha) la dirección de flujo de aire de la salida a la posición deseada. Mueva el botón de control ① hacia la izquierda para cerrar la salida de aire.

! Aviso

Después de cerrar la salida de aire, aún puede haber un cierto grado de flujo de aire y es normal que el viento se desborde de la salida de aire.

V PANEL DE INSTRUMENTOS

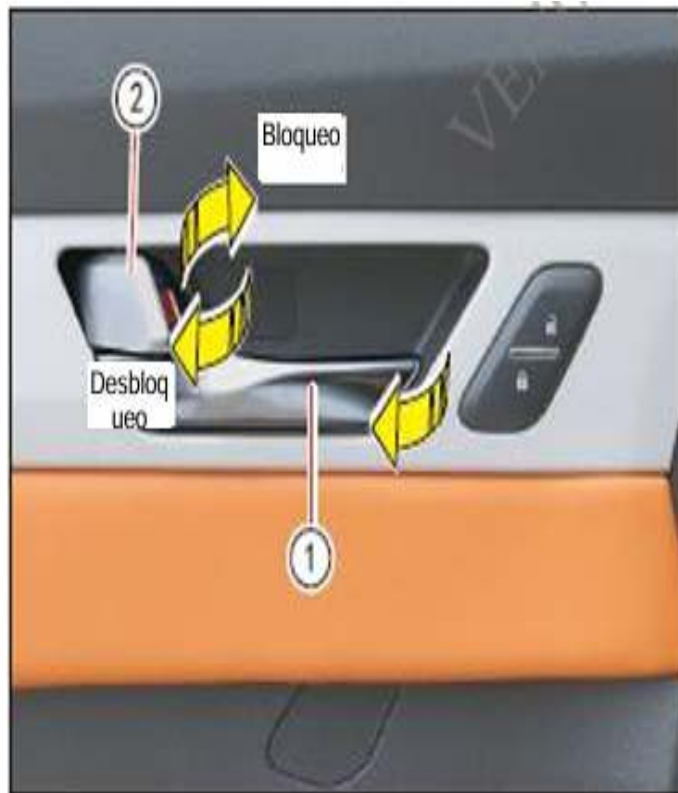

MANILLA DE APERTURA INTERNA DE PUERTA

Cuando el cierre centralizado del vehículo está bloqueado, se puede desbloquear las puertas a través de la manilla interior de la puerta al lado del conductor:

- Tire de la manilla interior ① de la puerta al lado del conductor una vez para desbloquear todas las puertas.
- En este momento, tire de la manilla interior de la puerta correspondiente para abrir la puerta correspondiente.

Atención

- Cuando la puerta de control central del vehículo está bloqueada, si la puerta no se puede desbloquear tirando de la manija interior de la puerta al lado del pasajero, en este momento, no tire de la manija de la puerta con fuerza para evitar dañar la manija.

V PANEL DE INSTRUMENTOS



BOTÓN DE BLOQUEO DE PUERTA DE CONTROL CENTRAL



Bloquear la puerta-presionar para bloquear todas las puertas



Desbloquear la puerta-presionar para desbloquear todas las puertas

👁 Atención

Si alguna de las puertas no está bien cerrada, el bloqueo con el cierre centralizado en el vehículo no tendrá éxito. Habrá un sonido de bloqueo primero, seguido de un sonido de rebote de desbloqueo. En este momento, se debe averiguar el motivo sin bloqueo y solucionarlo, y luego vuelva a bloquear las puertas.


V PANEL DE INSTRUMENTOS



INTERRUPTOR DE VENTANILLA AL LADO DEL PASAJERO

- El interruptor de la ventanilla al lado del pasajero puede controlar la elevación de la ventanilla al lado correspondiente.
- Cuando la función de desactivación del elevalunas al lado del pasajero en el interruptor principal de elevalunas eléctricos al lado del conductor está habilitada, el interruptor del elevalunas al lado del pasajero no funcionará
- Función de anti-pinza* (Opcional) Durante la elevación del vidrio de la ventanilla, si el vidrio de la ventanilla se atasca con un obstáculo, el vidrio de la ventanilla bajará una cierta distancia y luego se detendrá.

V PANEL DE INSTRUMENTOS

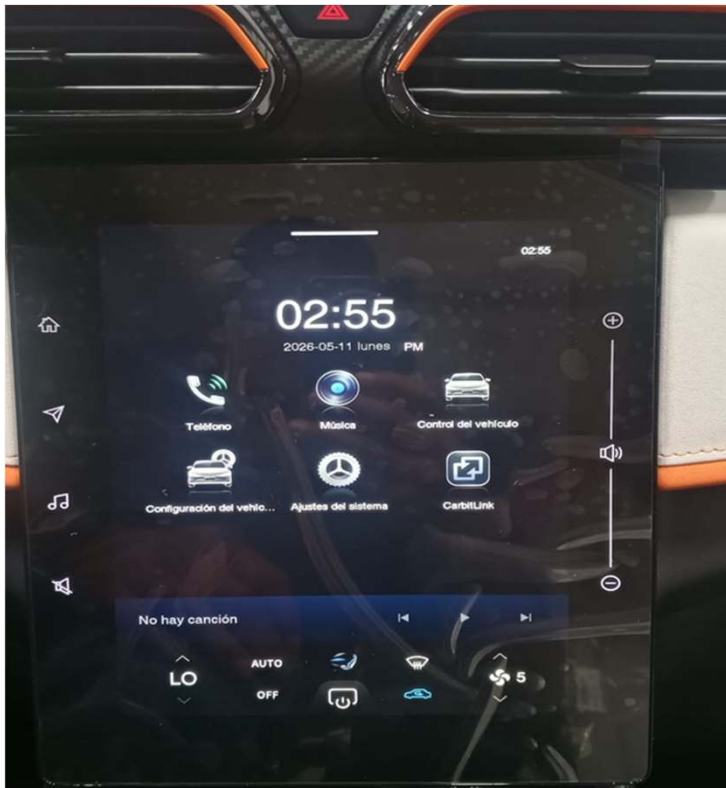


PANTALLA TACTIL LCD

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES DE USO

- No manipule el sistema durante la conducción, de lo contrario, se pueden causar accidentes debido a la falta de concentración.
- Se recomienda estacionar el vehículo en un lugar seguro antes de ver un vídeo o manipular el sistema
- Proteja el sistema del agua, la humedad, el ácido sulfúrico y otros líquidos para evitar afectar el uso normal del sistema.
- No frote ni golpee la pantalla con objeto duro para proteger la pantalla.
- Cuando el panel principal y la pantalla LCD estén sucios, utilice un paño suave y un detergente neutro para limpiarlos. Limpiar con monedas, alcohol u otros objetos similares puede rayar el panel o hacer desaparecer el texto.
- Durante el mantenimiento del vehículo, apague el sistema de audio/vídeo y luego

V PANEL DE INSTRUMENTOS

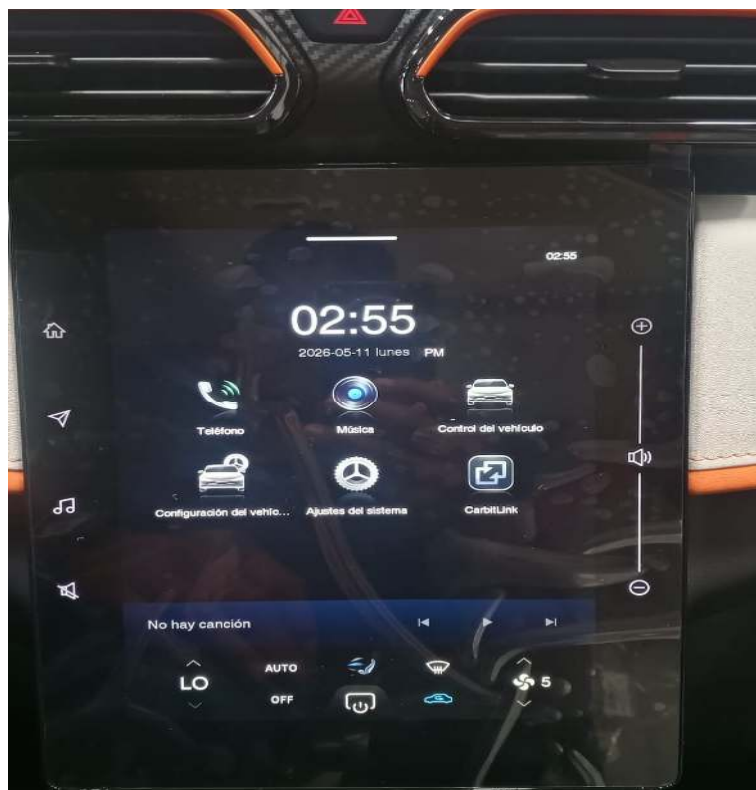


PANTALLA TACTIL LCD

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES DE USO

- No se recomienda cargar el teléfono con la interfaz USB del sistema.
- Si el teléfono se carga con dicha interfaz, pueden ocurrir los siguientes problemas:
 1. La interfaz solo admite la carga de algunos modelos de teléfonos móviles debido a los diferentes métodos de carga.
 2. La corriente de carga requerida por cada teléfono móvil es diferente, cargar el teléfono con un cargador inadecuado puede acortar la vida útil de la batería y provocar una eficiencia de carga insatisfactoria;
- 3. El consumo de energía de cada teléfono móvil es diferente y el tiempo de inactividad del teléfono cargado con un cargador inadecuado puede reducirse

V PANEL DE INSTRUMENTOS

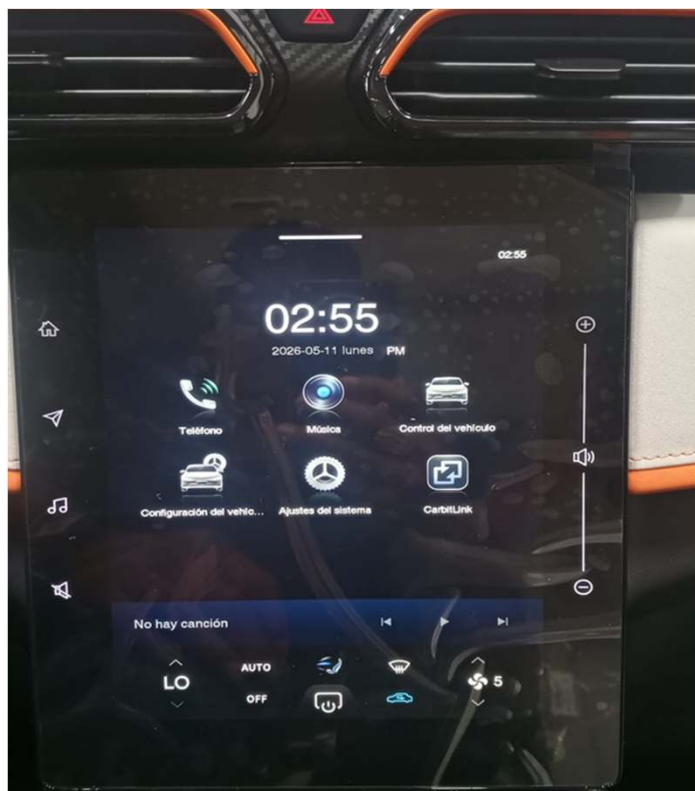


PANTALLA TACTIL LCD

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES DE USO

- Marcas de dispositivos USB soportados por el sistema y nota especial:
- 1. Las marcas de dispositivos USB soportados por el presente sistema incluyen Kingston, AIGO, Sony, HP, SAMSUNG, Tsinghua, Tongfang.
- **Nota especial:** debido a la diversidad del protocolo interno del dispositivo USB y de los tipos de compresión de archivos de vídeo y audio, es posible que su dispositivo USB no pueda funcionar normalmente en el sistema. Se recomienda usar los productos de las marcas soportadas por el sistema.
- ● Asegúrese de que el sistema se mantenga alejado de sustancias peligrosas.
- ● Utilice el sistema de manera razonable durante la conducción para no afectar la conducción.

V PANEL DE INSTRUMENTOS

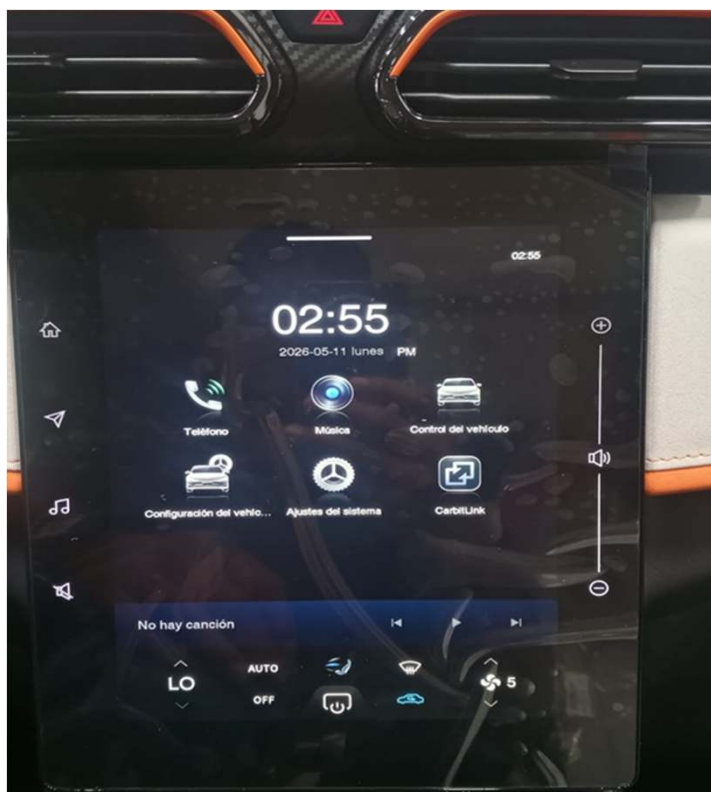


PANTALLA TACTIL LCD

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES DE USO

- Utilice el sistema de manera razonable cuando el vehículo circula por carreteras en condiciones complejas para no afectar el rendimiento del sistema.
- Si el vehículo está estacionado bajo la luz solar directa, la temperatura interior del vehículo es alta, se recomienda enfriar el sistema antes del uso.
- Al reemplazar los fusibles del sistema, utilice fusibles de la misma especificación (corriente). No sustituya con fusibles diferentes o cables, lo que puede causar daños graves al sistema.
- El sistema está compuesto por componentes de precisión. No desmonte ningún componente sin autorización. Diríjase a un distribuidor autorizado para el mantenimiento cuando sea necesario..

V PANEL DE INSTRUMENTOS

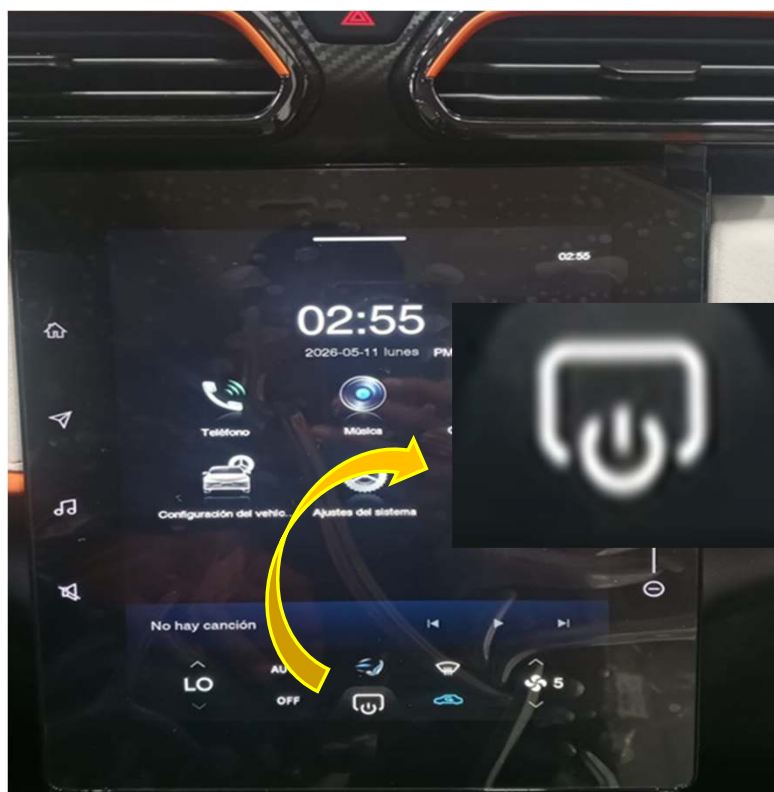

PANTALLA TACTIL LCD

- Cambie el botón de arranque con un solo clic a la posición "ACC" o "ON", el sistema se encenderá automáticamente e ingresará a la interfaz principal.
- Cuando el sistema está encendido, presione el botón brevemente, el sistema entrará en el estado de espera. Vuelva a presionar el botón, el sistema se encenderá de nuevo.
- Cuando el sistema está encendido, la interfaz principal mostrará la hora, la fecha, el control de reproducción multimedia, los botones de control del aire acondicionado y los iconos de funciones.
- Haga clic en cada icono de función en la interfaz para ingresar a la interfaz de la función correspondiente.
- Cuando el sistema está en modo de espera, la interfaz principal mostrará la hora, la fecha, los botones de control del aire acondicionado.

V PANEL DE INSTRUMENTOS



PANTALLA TACTIL LCD

INTERFAZ DEL MENÚ PRINCIPAL

- ① Área de hora y calendario.
- ② Área de funciones, que consta de "Teléfono", "Música", "Configuración", "Control del Vehículo", "Cámara 360°" y otras funciones. Haga clic en cada icono de función en la interfaz para ingresar a la interfaz de función correspondiente.
- ③ Área multimedia : se usa para ver la información de la música reproducida por el multimedia, controlar la reproducción/pausa, la música anterior/siguiente. Toque esta área para ingresar a la interfaz de reproducción multimedia.
- ④ Área de botones de control del aire acondicionado y de encendido/apagado del sistema : toque esta área para controlar la temperatura del aire acondicionado, apagar el aire acondicionado, cambiar el modo AUTO, controlar el desempañamiento del parabrisas delantero, el modo de ciclo y el volumen de a

V PANEL DE INSTRUMENTOS




PANTALLA TACTIL LCD

INTERFAZ DEL MENÚ PRINCIPAL

- Haga clic en el icono “  para encender el sistema o entrar en el modo de suspensión.
- Botón para volver a la página de inicio ⑤: haga clic en este botón en cualquier interfaz del sistema para volver a la página de inicio
- Botón multimedia ⑥: haga clic en este botón para activar automáticamente el software multimedia que se usó últimamente, como "Kuwo Music" e "Internet Radio".
- Botón de silencio ⑦: haga clic en este botón para activar el silencio; vuelva a tocar este botón para cancelar el silencio.
- Botón de subir volumen ⑧: haga clic en este botón para subir el volumen del sistema.
- Botón de bajar volumen ⑨: haga clic en este botón para bajar el volumen del sistema.

V PANEL DE INSTRUMENTOS

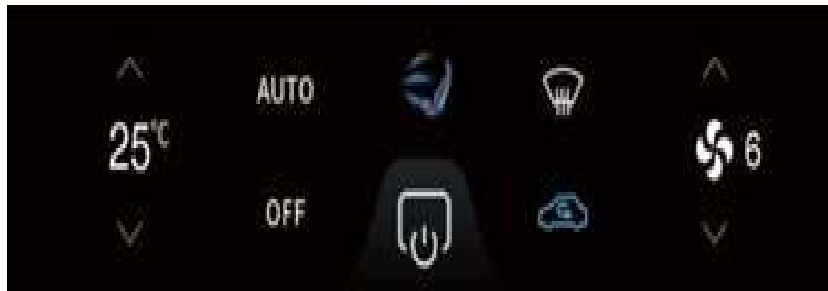

PANTALLA TACTIL LCD

CONTROL DEL AIRE ACONDICIONADO / MODO DE ESCENA

Cuando el botón de arranque con un solo clic está en "ON", el volumen de aire se puede ajustar a través del botón de volumen de aire en la barra de menú en la parte inferior de MP5. El calefactor y el sistema de refrigeración solo funcionan cuando el motor está en funcionamiento.

⚠ Atención

- No mantenga encendido el aire acondicionado durante mucho tiempo cuando el motor no está en funcionamiento, para evitar el consumo excesivo de energía de la batería.

V PANEL DE INSTRUMENTOS



PANTALLA TÁCTIL LCD

CONTROL DEL AIRE ACONDICIONADO

- Haga clic en el icono “” en la barra de menú inferior para abrir la interfaz de control del aire acondicionado / modo de escena.
- Al ingresar a la interfaz de control del aire acondicionado, puede controlar el sistema de aire acondicionado.
- ① Área de ajuste táctil de la temperatura
- ② Botón táctil de selección del modo de ventilación
- ③ Área de ajuste táctil del volumen de aire
- ④ Botón de modo de refrigeración máxima
- ⑤ Botón "A/C" (aire acondicionado)
- ⑥ Botón de descongelación del parabrisas trasero

V PANEL DE INSTRUMENTOS



PANTALLA TACTIL LCD

CONTROL DEL AIRE ACONDICIONADO

- ⑦ Área de visualización y ajuste de temperatura
- ⑧ Botón de modo AUTO
- ⑨ Plegar/desplegar el panel MP5
- ⑩ Botón de desempañamiento del parabrisas delantero
- ⑪ Botón de volumen de aire
- ⑫ Botón de encendido/apagado del aire acondicionado
- ⑬ Botón de circulación interna/externa del aire

V PANEL DE INSTRUMENTOS

Diagrama de navegación Pantalla central 13"

TELEFONO

MUSICA

LLAMADAS
RECIENTES

BLUETOOTH

LIBRETAS DE
DIRECCION

SINCRONIZAR
CONTACTOS

EMPAREJAR

TECLADO

SIN CONTACTOS

SINCRONIZAR
CONTACTOS

ESCANEAR

PANTALLA
NUMERICA

USB

INSERTAR
MEMORIA

CONTROL DEL VEHICULO

TECHO SOLAR

ENCENDIDO

APAGAR

DEJAR JUNTA

DETENER

INICIAR

PARASOLES

ENCENDIDO

APAGAR

ESCENA

CALENTAMIENTO

ENFRIAMIENTO
RAPIDO
MODO
LLUVIA/NIEVE
MODO
NEBULOSO

MODO FUMADOR


CUIDADO DEL
BEBE

MAS

AC

V PANEL DE INSTRUMENTOS

Diagrama de navegación Pantalla central 13" Configuración de vehículo

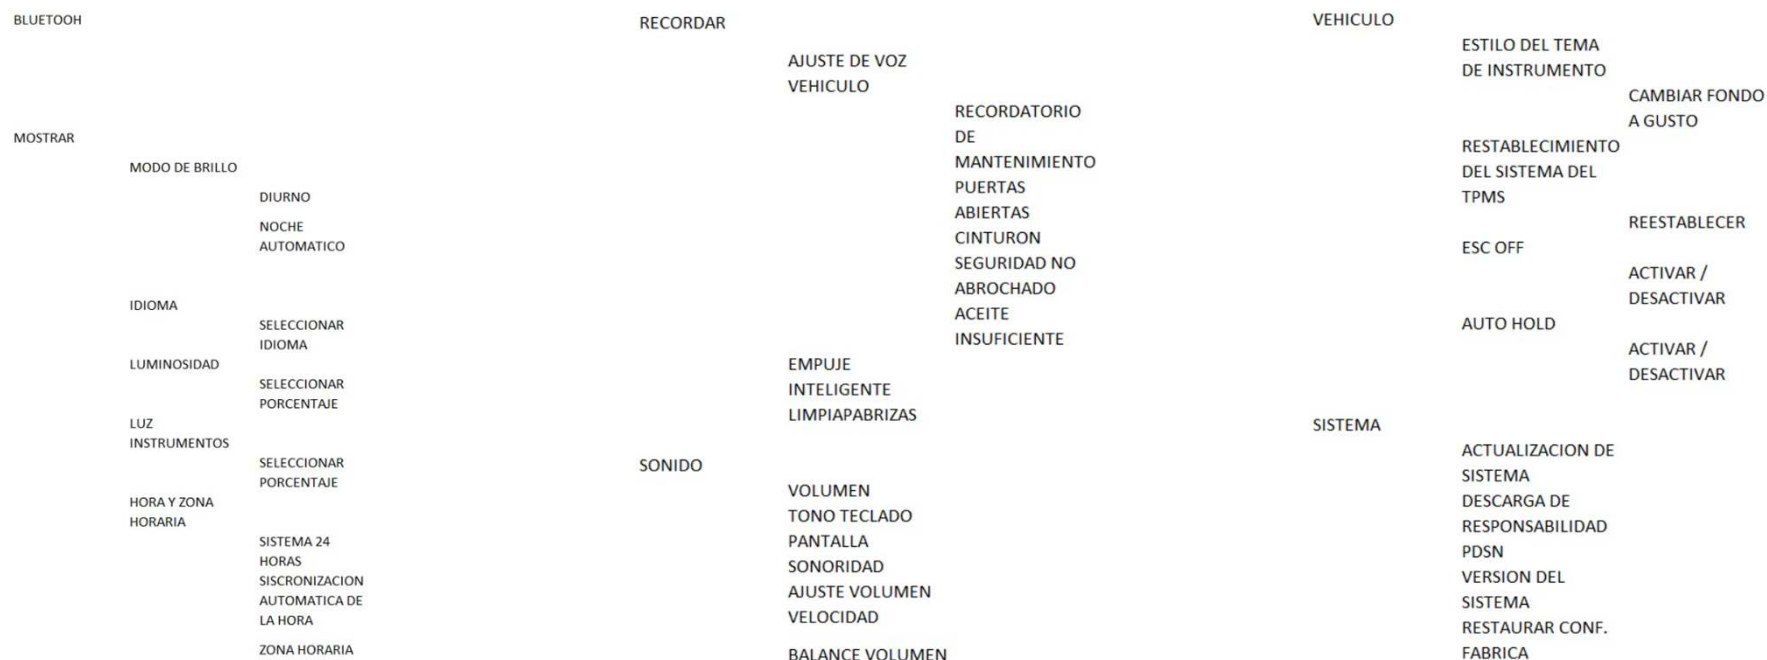

V PANEL DE INSTRUMENTOS

AJUSTE DEL SISTEMA

REENVIA A LA OPCION
CONFIGURACION DEL
VEHICULO

CARBLINK

ESCANEAR CODIGO QR Y
BAJA APP A MOVIL Y
LUEGO SINCRONIZAR CON
EQUIPO