

MACK
DE VENEZUELA



DEPARTAMENTO DE POSTVENTA
Servicio Dongfeng

El Venezolano

**Introduccion
preliminar de
product Shine GS,
Modulo 6 & 7**

PS 050 010

Abril 2026



www.grupomackdevenezuela.com

Contenido



- I. Introducción
- II. Producto
- III. Ficha Técnica
- IV. Identificación y seguridad del Vehículo
- V. Panel de Instrumentos**
- VI. Iluminación
- VII. Cabina
- VIII. Coberturas de Garantía

Iluminación

Especificaciones de la bombilla

El nombre y modelo del faro		Cantidad	Color de la luz	Potencia	Modelo de bombilla
Luces combinadas delanteras	Luz de carretera/luz de cruce	Una a cada lado	Blanca	55W/60W	H7/HB3
	Intermitente	Una a cada lado	Ámbar	18W	LED
	Luces de posición/luces de circulación diurna	Una a cada lado	Blanca	3W/13,5W	LED
Luces combinadas traseras	Intermitente (halógena)	Una a cada lado	Ámbar	16W	WY16W
	Intermitente (LED)	Una a cada lado	Ámbar	21,1W	LED
	Luces de freno*	Una a cada lado	Rojo	6,5 W o 19,6 W	LED
	Luces de marcha atrás*	Solo el lado derecho	Blanca	7W	LED
	Luz de posición trasera*	Una a cada lado	Rojo	1W o 15,6W	LED
Luz antiniebla trasera		1	Rojo	21W	H21W
Luz de freno alta trasera		1	Rojo	1,2W	LED
Luz de matrícula		2	Blanca	5W	W5W
Luz de techo delantera		1	Blanca	16W	12V8W
Luz de techo trasera		1	Blanca	5W	C5W
Luz de maletero		1	Blanca	5W	C5W

Habitáculo



BONDADES

Panel frontal superior.

Pantalla del Panel de instrumentos de 7" y Pantalla central táctil de 13" multifuncional.

Comandos en el Volante.

Consola central con antena inalámbrica para llaves inteligentes y en la parte posterior con salidas de aire acondicionado y puertos USB.

El diseño aerodinámico proporciona una experiencia que envuelve.

Aire acondicionado de alta eficiencia y ahorro de energía Basado en el concepto verde

Sunroof de 75%.

Vidrios eléctricos en la cuatro puertas.

Lámparas de techo.

Habitáculo



BONDADES

Cuero ultrafino en los asientos de alta resistencia, elástico, buena permeabilidad al aire, fuerte resistencia a la tracción y a la flexión, ultra resistente al desgaste

El efecto de doble tono y costura es más juvenil y energético

Habitáculo



Seguro de Panico maletero

Gran espacio interior.

Maletero con iluminación y capacidad de 474 a 1.109L

Seguro de pánico



El Venezolano

MACK
DE VENEZUELA

Habitáculo



NOTA

La rueda de repuesto se encuentra en el área de almacenamiento debajo del piso del maletero y este es de modelo T125/85R16.

Cuenta con ① Llave de desmontaje de ruedas ② Gato ③ Anilla de remolque ④ Señal triangular

Exterior



La parrilla frontal Imponente sin cromados está hecha para integrar el concepto de diseño de los automóviles de pasajeros, con alto reconocimiento, dominante y elegante, lo que le otorga un aspecto mucho más vanguardista y limpio.

Luces diurnas LED (DRL)

Espejos retrovisores con luces direccionales LED



Imponente Techo Panorámico: En la parte superior sobresale un enorme techo de cristal de 1.08 m² con protección anti-UV.

Antena tipo aleta de tiburón para un aspecto mas deportivo.

Exterior



Parte Trasera de estilo Competición: En la zona posterior destaca un difusor con textura símil fibra de carbono y la inclusión de una luz antiniebla central baja, inspirada directamente en el diseño de los autos de la Fórmula 1.



Luz de reversa solo en el STOP derecho con bombillo LED

Exterior



Rines decorativos con aspecto deportivos con neumáticos 215/55R17



Tapa protectora de tanque de combustible

OPERACION



PALANCA DE CAMBIOS DE LA TRANSMISION

MANIOBRA DE MARCHA ATRÁS

1. Detenga el vehículo por completo.
2. Pise el pedal de freno y, al mismo tiempo, cambie la posición a "R" y suelte el freno de estacionamiento electrónico.
3. Después de cambiar a la posición "R", suelte lentamente el pedal de freno y pise lentamente el pedal del acelerador para poner el vehículo en marcha atrás, momento en el que:
 - Las luces de señal de marcha atrás se encienden.
 - El sistema de cámara de marcha atrás se activa automáticamente y la imagen de marcha atrás se muestra en la pantalla táctil LCD del sistema audiovisual.
 - El sensor de marcha atrás se activa y, cuando el vehículo está cerca de obstáculos, se avisará con alarmas sonoras de diferentes frecuencias

OPERACION

COMPROBACIÓN DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS COMBINADOS

- Con todas las puertas cerradas, el nivel de combustible suficiente, el freno de estacionamiento aplicado y el cinturón de seguridad abrochado, ponga el botón de arranque con un solo clic en la posición "ON", si no suelta el freno de estacionamiento ni arranca el motor, las luces siguientes estarán siempre encendidas:




- Las siguientes luces de advertencia o luces indicadoras se encenderán brevemente y luego se apagarán:



- Si arranca el motor y desactiva el freno de estacionamiento, todas las luces anteriores se apagarán, si alguna de las luces está encendida o parpadeando permanentemente, consulte las instrucciones de las luces indicadoras o luces de advertencia, si tiene alguna duda, póngase en contacto con el distribuidor autorizado inmediatamente.
-  Luz de advertencia de falla de ABS Cuando el botón de arranque con un solo clic se cambia al modo "ON", la luz de advertencia de falla del ABS se enciende y luego se apaga, lo que indica que el ABS está normal. Si la luz de advertencia de falla del ABS está encendida cuando el motor está en funcionamiento o el vehículo está en marcha, puede indicar que el ABS no funciona correctamente y debe repararse. Debe ser comprobado y reparado por un distribuidor autorizado de inmediato.


OPERACION

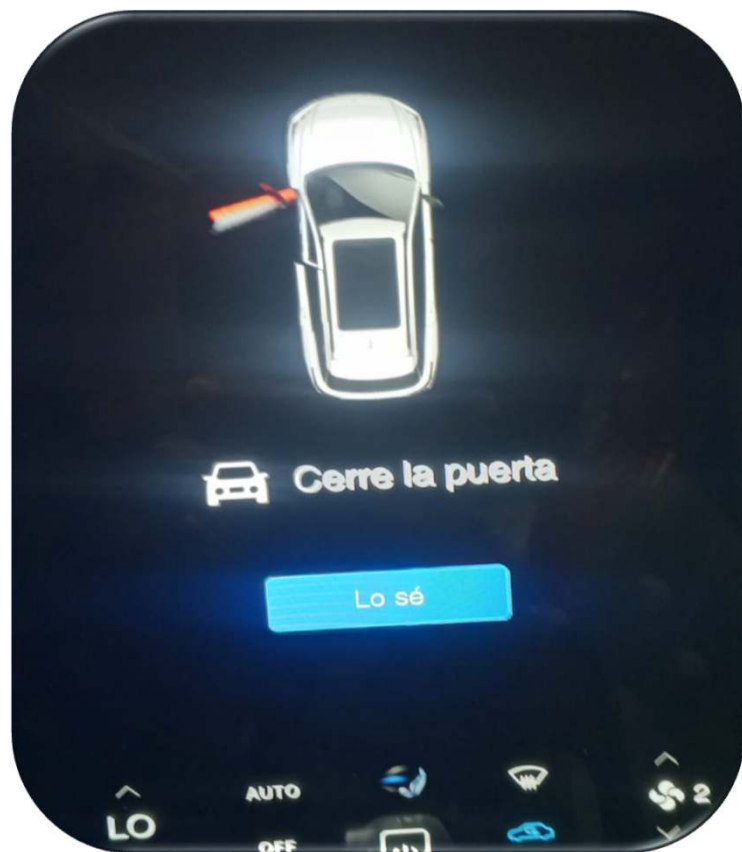

AVISO DE PUERTA ABIERTA

Con el vehículo en marcha y si el modulo BCM detecta que una de las puertas no esta cerrada correctamente aparece en la pantalla central de 13" un mensaje indicando cerrar puerta y mostrando una imagen de la puerta que posiblemente este mal cerrada

OPERACION

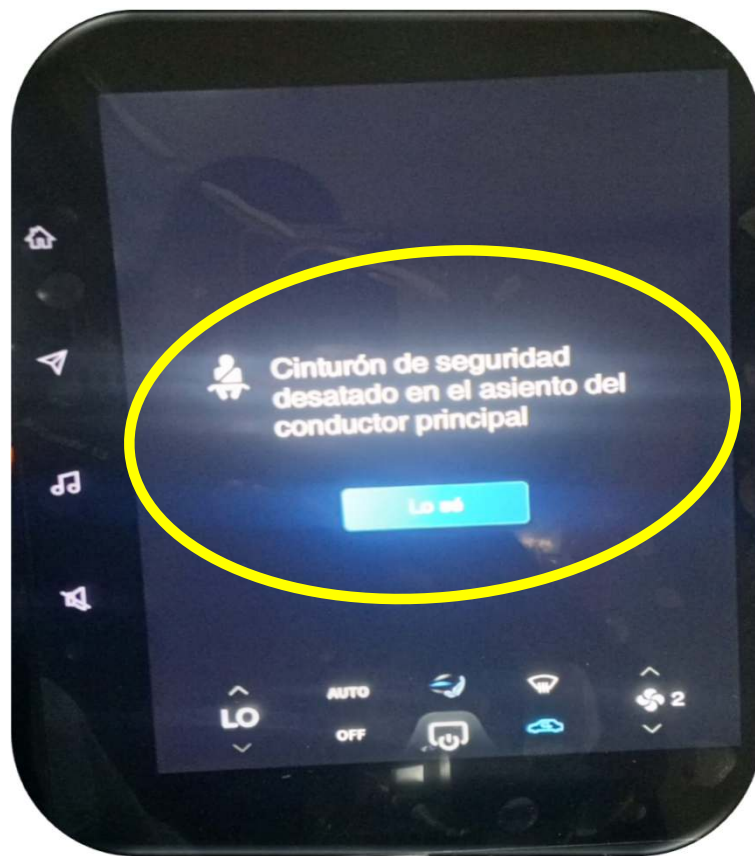

VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DEL VEHÍCULO

La pantalla del tablero de instrumentos combinados muestra información del estado del vehículo en forma de texto, por ejemplo: "Cinturón de seguridad del conductor no abrochado".

OPERACION



Auto Hold

- Al activar el modo AUTO HOLD, se enciende el testigo Nro. 1.
 - Se pone en movimiento el vehiculo normalmente y el testigo permanece encendido en todo momento.
- Al detener en vehiculo por completo se enciende el 2do. Testigo (Freno de estacionamiento en color verde). En este instante, el conductor puede soltar el pedal de freno y el vehiculo no se mueve. Para continuar ruta, solo se debe acelerar y se libera el freno de forma automática.