

GR 005 300 - INSTALACION DE DISPOSITIVO GPS EN VEHICULOS RICH P11

Preparación del dispositivo GPS:

1. Colocar el chip en el slot respectivo
2. Conectar la batería del dispositivo

Instalación del dispositivo GPS:

1. Desmontar moldura del panel de instrumentos y radio, removiendo los tornillos (Figura 1)




2. Halar con cuidado la moldura con ayuda de una paleta plástica para desarmar tableros




Paletas Plásticas

3. Desmontar la radio, removiendo los tornillos (Figuras 2 y 3)

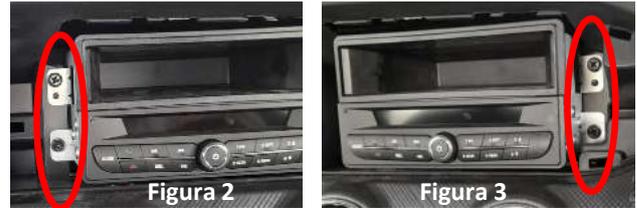

4. Desconectar el conector de la radio e identificar los cables para realizar la conexión del dispositivo GPS

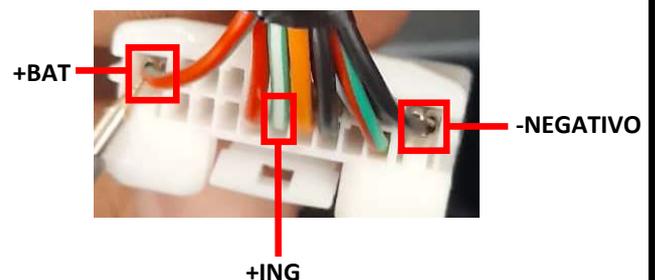

GR 005 300 - INSTALACION DE DISPOSITIVO GPS EN VEHICULOS RICH P11

5. Realizar el empalme de los cables del dispositivo GPS, de acuerdo al siguiente esquema



De los cables identificados del conector de la radio, empalmar con estaño los siguientes cables del dispositivo GPS:

Cable Rojo: empalmar al cable color rojo, +BAT (positivo de batería)

Cable Amarillo: empalmar al cable color verde con blanco, +ING (positivo de ignición)

Cable Negro: empalmar al cable color negro, -NEGATIVO

6. Una vez conectado el dispositivo GPS, contactar al Teleoperador para validar la activación y conectividad
7. Colocar el dispositivo GPS, en la parte posterior del tablero, garantizando su resguardo (Camuflaje) y que no se visualice el testigo led del dispositivo.
8. Instalar la radio y comprobar su funcionamiento.
9. Instalar la moldura con cuidado y colocar los tornillos que la fijan